

# Forno da incasso Combi Steam

---

Manuale dell'utente

NQ50T9939BD

---



**SAMSUNG**

## Sommario

<b>Uso di questo manuale</b>	<b>3</b>	<b>Cucinare facile</b>	<b>26</b>
In questo Manuale dell'utente sono utilizzati i seguenti simboli:	3	Cottura automatica	26
<b>Istruzioni di sicurezza</b>	<b>3</b>	Scongelamento automatico	30
Importanti precauzioni di sicurezza	3	Cottura manuale	31
Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)	6	Piatti di prova	38
<b>Installazione</b>	<b>7</b>	<b>Manutenzione</b>	<b>39</b>
Contenuto dell'imballaggio	7	Pulizia	39
Istruzioni di installazione	8	Sostituzioni (Riparazioni)	40
Installazione in una armadiatura	8	Cura dopo un lungo periodo di inutilizzo	40
<b>Prima di iniziare</b>	<b>11</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>40</b>
Pannello di controllo	11	Checkpoint	40
Impostazioni iniziali	11	Codici informativi	44
Binari laterali	12	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>45</b>
Serbatoio dell'acqua	13	<b>Appendice</b>	<b>45</b>
<b>Funzionamento</b>	<b>14</b>	Scheda tecnica del prodotto	45
Modalità Forno	14	Dichiarazione Open Source	46
Modalità assistite da vapore	16		
Funzione speciale	18		
Cottura automatica	19		
Scongelamento automatico	20		
Preferiti	20		
Timer	21		
Pulizia	22		
Impostazioni	24		
Blocco	25		

## Uso di questo manuale

Grazie per aver acquistato un Forno da incasso SAMSUNG.  
Questo manuale contiene informazioni importanti per la vostra sicurezza e istruzioni per un uso e una manutenzione corretti del vostro prodotto.  
Si prega di leggere completamente questo Manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto e di conservare questa documentazione per future esigenze.

### In questo Manuale dell'utente sono utilizzati i seguenti simboli:

#### AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi e/o danni materiali**.

#### ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali e/o danni materiali**.

#### NOTA

Consigli, raccomandazioni e informazioni utili per un uso corretto del prodotto.

## Istruzioni di sicurezza

L'installazione del forno deve essere effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato.  
L'installatore è responsabile del collegamento elettrico dell'apparecchio in base alle normative relative alla sicurezza.

### Importanti precauzioni di sicurezza

#### AVVERTENZA

L'apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, inesperte o prive di una adeguata conoscenza, a meno che una persona responsabile per la loro sicurezza fornisca loro una corretta supervisione e istruzione all'uso.

Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.

Il sistema di sconnessione deve essere incorporato nel cablaggio secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Questo apparecchio deve poter essere scollegato dall'alimentazione una volta installato. Lo scollegamento può essere effettuato mediante una presa facilmente accessibile o prevedendo un interruttore nel cablaggio fisso, secondo quanto previsto dalle normative sui cablaggi elettrici.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.

## Istruzioni di sicurezza

Tra i metodi di fissaggio non è previsto l'uso di adesivi in quanto non sono considerati un metodo di fissaggio affidabile.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni.

Durante l'uso questo prodotto diventa bollente. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.

**AVVERTENZA:** Le parti accessibili diventano bollenti durante l'uso.

**Tenere i bambini lontani dal prodotto.**

Per pulire lo sportello del forno non utilizzare prodotti abrasivi o raschietti di metallo; potrebbero graffiare la superficie e ciò potrebbe mandare in frantumi il vetro.

Se il dispositivo è dotato di una funzione di pulizia automatica, l'eventuale condensa deve essere rimossa prima di procedere con la pulizia e tutti gli strumenti devono essere estratti dal forno durante la fase di emissione del vapore o di pulizia automatica. La funzione di pulizia dipende dal modello.

Se questo apparecchio è dotato di una funzione di pulizia automatica, durante lo svolgimento di tale funzione le superfici potrebbero diventare molto più calde del normale e pertanto si consiglia di tenere i bambini lontani dall'apparecchio. La funzione di pulizia dipende dal modello.

Utilizzare solo il termometro da forno (sonda) raccomandato per questo apparecchio. (Solo modello con sonda per carne).

Non usare un pulitore a vapore.


**AVVERTENZA:** Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampadina in modo da evitare possibili scariche elettriche.

L'apparecchio non deve essere installato dietro uno sportello decorativo ad evitare il suo surriscaldamento.

**AVVERTENZA:** Il prodotto e le sue parti accessibili possono diventare bollenti durante l'uso. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno. Tenere i bambini con età inferiore ad 8 anni lontani dal prodotto a meno che non siano costantemente sorvegliati.

**ATTENZIONE:** Il programma di cottura deve essere monitorato. Un programma di cottura breve deve essere costantemente monitorato. Lo sportello e la superficie esterna possono diventare bollenti durante l'uso del prodotto.

La temperatura delle superfici accessibili potrebbe essere molto elevata mentre l'apparecchio è in funzione. Le superfici possono diventare bollenti durante l'uso.

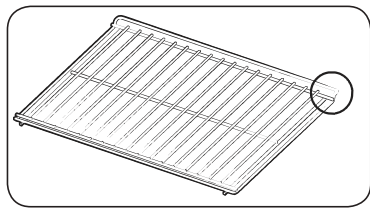

Inserire la griglia metallica con la parte ripiegata rivolta verso l'interno in modo da sostenere la posizione di riposo durante la cottura di cibi di grandi dimensioni (in base al modello).

#### **ATTENZIONE**

Se il forno risulta danneggiato durante il trasporto, non collegarlo alla corrente elettrica.

Questo prodotto deve essere collegato alla corrente elettrica solo da un tecnico qualificato.

In caso di guasto o danni al prodotto, non tentare di utilizzarlo.

Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da tecnici qualificati. Riparazioni improprie possono comportare gravi lesioni personali. Se il prodotto necessita di riparazione, contattare il Centro di assistenza SAMSUNG o il rivenditore.

Non lasciare che la spina o il cavo di alimentazione tocchino il forno.

Il forno deve essere collegato all'alimentazione elettrica mediante salvavita o fusibile approvato per l'uso. Non utilizzare prese multiple o prolunghe.

Durante una riparazione o la pulizia scollegare il prodotto dalla corrente elettrica.

Prestare attenzione nel collegare dispositivi elettrici alle prese vicino al forno.

Se questo prodotto è dotato di funzione vapore o cottura a vapore, non utilizzarlo se la cartuccia di alimentazione dell'acqua è danneggiata. (Solo per modelli dotati di funzione vapore).

Se la cartuccia è danneggiata o rotta, non utilizzare il prodotto e contattare il più vicino Centro di assistenza autorizzato (Solo per modelli dotati di funzione vapore).

Questo forno è stato progettato solo per la cottura domestica di alimenti.

Durante l'uso le superfici interne diventano bollenti e possono causare ustioni. Non toccare gli elementi riscaldanti o le superfici interne del forno fino a quando non si siano raffreddate.

Non conservare all'interno del forno sostanze infiammabili.

Le superfici del forno diventano bollenti quando il prodotto viene utilizzato ad alta temperatura per un lungo periodo di tempo.

Prestare attenzione quando si apre lo sportello del forno durante la cottura poiché possono fuoriuscire aria calda e vapore.

Durante la cottura di pietanze con ingredienti a base alcolica, a causa delle alte temperature l'alcool può trasformarsi in vapore e incendiarsi se viene a contatto con una parte rovente del forno.

Per la sicurezza dell'utente si sconsiglia l'uso di sistemi di pulizia ad acqua ad alta pressione o a getto di vapore.

Durante l'uso del forno, tenere i bambini a distanza di sicurezza.

I cibi surgelati, per esempio le pizze, devono essere cotti sulla griglia più grande. Se si usa la teglia di cottura, potrebbe deformarsi a causa della notevole variazione di temperatura.

Non versare acqua sul fondo del forno quando è caldo. La superficie smaltata potrebbe danneggiarsi.

Durante la cottura, lo sportello del forno deve rimanere chiuso.

Non coprire il fondo del forno con un foglio di alluminio e non appoggiarvi teglie o recipienti. Il foglio di alluminio blocca il calore, e ciò potrebbe danneggiare la superficie smaltata del forno e causare una cottura non ottimale dei cibi.

Sulla superficie smaltata del forno, i succhi di frutta lasciano macchie che potrebbero risultare indelebili.

Per cuocere torte molto umide, utilizzare la teglia profonda.

Non appoggiare recipienti sullo sportello aperto del forno.

## Istruzioni di sicurezza

Tenere i bambini lontano dallo sportello durante l'apertura o la chiusura del forno per evitare che possano subire urti o che le dita possano rimanervi intrappolate.


Non salire, sdraiarsi, sedersi o appoggiare oggetti pesanti sullo sportello aperto del forno.

Non aprire lo sportello con forza eccessiva.

**AVVERTENZA:** Non scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica anche al termine della cottura.

**AVVERTENZA:** Non lasciare aperto lo sportello quando il forno è in funzione.

## Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

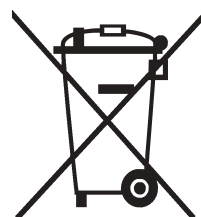

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali. Gli utenti professionali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.


Per maggiori informazioni sull'impegno ecologico di Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto es. REACH, WEEE, Batterie visitare la pagina: [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](https://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

# Installazione

## Contenuto dell'imballaggio

Verificare che tutte le parti e gli accessori siano contenuti nell'imballaggio del prodotto. In caso di problemi con il forno o con gli accessori, contattare un Centro di assistenza autorizzato o un rivenditore Samsung.

### Il forno in breve

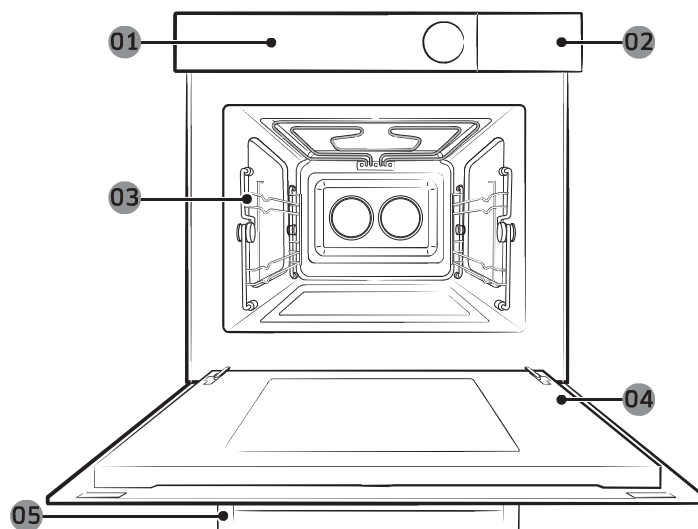


- |    |                       |    |                          |    |                 |
|----|-----------------------|----|--------------------------|----|-----------------|
| 01 | Pannello di controllo | 02 | Serbatoio dell'acqua     | 03 | Binari laterali |
| 04 | Sportello             | 05 | Maniglia dello sportello |    |                 |

## Accessori


Il forno è dotato di diversi accessori utili per la preparazione di diversi alimenti.



Vassoi di cottura

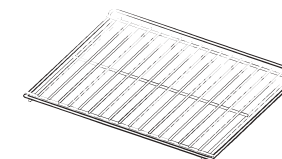

Griglia

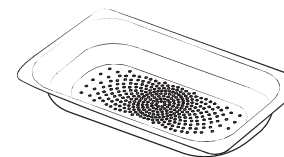

Piatto per vapore

### NOTA

Vedere Cucinare facile a pagina 26 per stabilire l'accessorio adatto al tipo di cottura da effettuare.

# Installazione

## Istruzioni di installazione

### Informazioni tecniche generali

Alimentazione elettrica	230 V~ 50 Hz	
Dimensioni (L x A x P)	Dimensioni installazione libera	595 x 456 x 570 mm
	Dimensioni ad incasso	560 x 446 x 549 mm

Questo apparecchio è conforme alle Normative UE.

### Smaltimento dei materiali di imballaggio e dell'apparecchio

L'imballaggio è riciclabile.

L'imballaggio può essere composto dai seguenti materiali:

- cartone;
- pellicola di polietilene (PE);
- polistirene senza CFC (schiuma PS rigida).

Smaltire questi materiali in modo responsabile secondo quanto previsto dalle normative locali in vigore.

Gli enti preposti locali potranno fornire maggiori informazioni sullo smaltimento responsabile degli apparecchi domestici.

### Sicurezza

- Questo apparecchio deve essere messo in esercizio da un tecnico qualificato.
- Il forno NON è stato progettato per un uso commerciale.
- Deve essere usato solo per la cottura di cibi in ambito domestico.
- L'apparecchio rimane bollente dopo l'uso.
- Prestare attenzione in presenza di bambini.

### Collegamenti elettrici


L'impianto elettrico dell'abitazione nella quale il forno a microonde è installato deve rispettare le norme nazionali e locali vigenti.

L'apparecchio deve poter essere scollegato dalla presa di corrente una volta terminata l'installazione. Lo scollegamento può essere effettuato mediante una presa facilmente accessibile o prevedendo un interruttore nel cablaggio fisso, secondo quanto previsto dalle normative sui cablaggi elettrici.

## Installazione in una armadiatura


Le armadiature da cucina a contatto con il forno devono essere resistenti ad un calore fino a 100 °C. Samsung non assumerà alcuna responsabilità in caso di danni provocati dal calore ad armadiature.

### Dimensioni necessarie per l'installazione

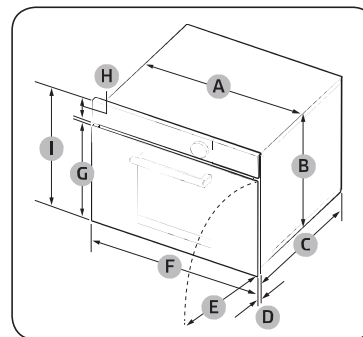


Forno (mm)

A	560	F	595
B	446	G	359,5
C	549	H	85
D	21	I	456
E	341		

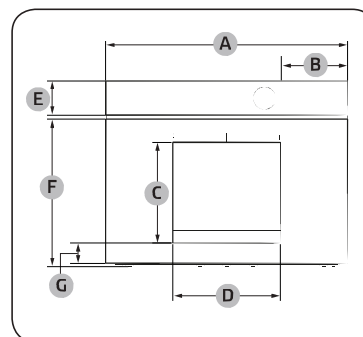


Forno (mm)

A	595	E	85
B	163	F	359,5
C	247	G	50
D	264		

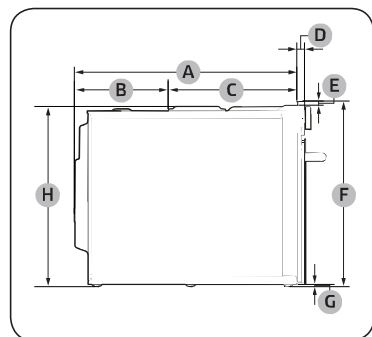


Forno (mm)

A	549	E	10
B	233	F	456
C	316	G	6
D	21	H	446

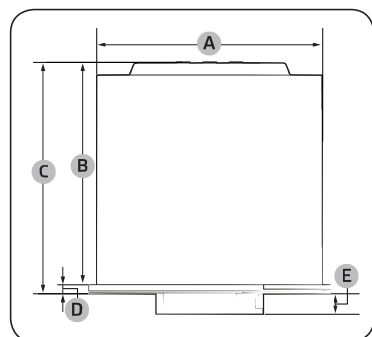


Forno (mm)

A	560	D	21
B	549	E	50
C	570		

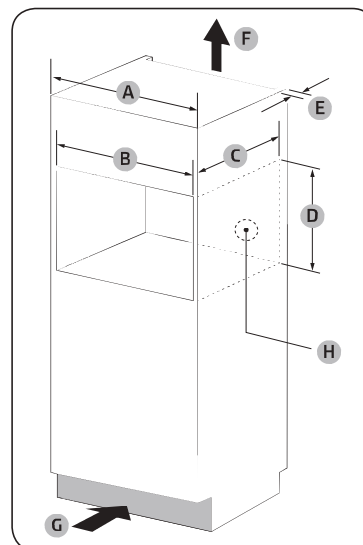

Struttura a incasso (mm)

A	600
B	Min. 564-568
C	Min. 550
D	Min. 446 / Max. 450
E	Min. 50
F	200 cm <sup>2</sup>
G	200 cm <sup>2</sup>
H	Spazio per la presa elettrica (foro 30 Ø)

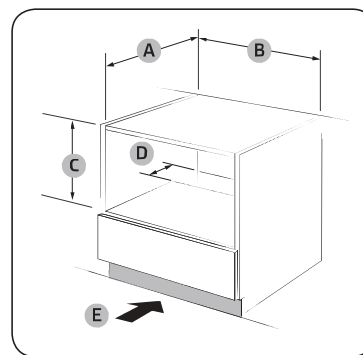

Struttura a incasso sotto lavello (mm)


A	Min. 550
B	Min. 564 / Max. 568
C	Min. 446 / Max. 450
D	50
E	200 cm <sup>2</sup>

**NOTA**

L'altezza minima richiesta (C) si riferisce ad una installazione del forno libera.


Installazione

# Installazione

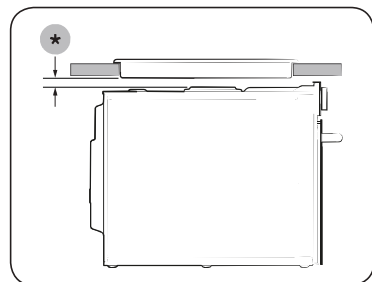


Installazione con un piano cottura  
 Per installare un piano cottura sopra al forno, verificare i requisiti di spazio di installazione nella guida all'installazione (\*).


## Montaggio del forno

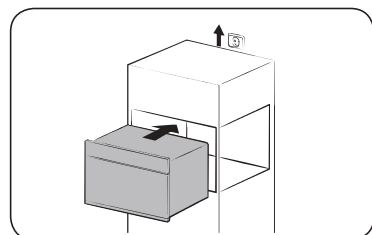


1. Far scorrere il forno parzialmente nell'incasso. Portare i cavi di connessione alla presa di corrente.

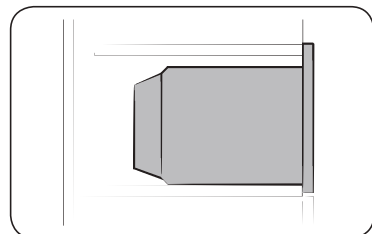


2. Far scorrere il forno completamente nell'incasso.

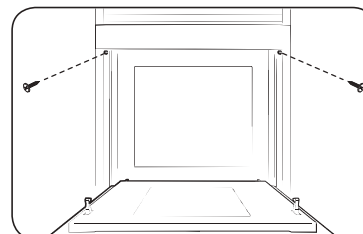

3. Fissare il forno usando le due viti in dotazione (4 x 25 mm).

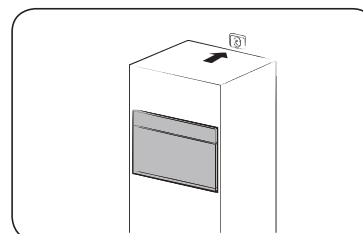

4. Effettuare la connessione elettrica. Verificare il funzionamento dell'apparecchio.

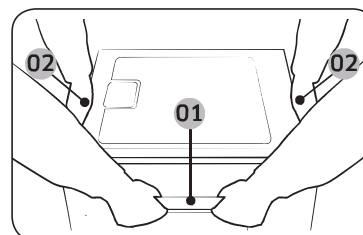

01 Maniglia dello sportello  
 02 Maniglia laterale


Afferrare l'apparecchio con le due maniglie e la maniglia dello sportello durante il disimballaggio del prodotto.

Al termine dell'installazione, rimuovere la pellicola protettiva e gli altri materiali di imballaggio, ed estrarre gli accessori in dotazione dall'interno del forno. Per estrarre il forno dalla struttura, prima togliere corrente al forno, quindi rimuovere le due viti su ambo i lati del forno.

# Prima di iniziare

## Pannello di controllo

Il pannello di controllo del forno è composto da un display full touch, una manopola ed alcuni tasti touch atti al controllo del forno. Leggere le informazioni che seguono per conoscere le funzioni del pannello di controllo del forno.

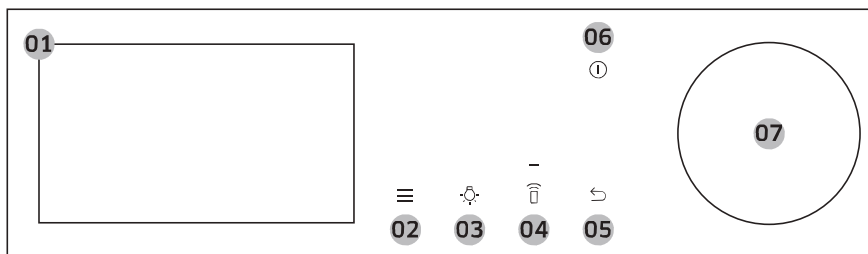

01	Schermo Full Touch	Visualizza il menu, le informazioni e lo stato di cottura. È possibile scorrere per navigare attraverso i menu e gli elenchi. Premere per selezionare l'elemento desiderato.
02	Opzioni	Premere per visualizzare l'elenco Opzioni.
03	Luce	Premere per accendere e spegnere la luce interna del forno.
04	Smart Control	Premere per attivare o disattivare la funzione Smart Control. <b>NOTA</b> Connessione rapida deve essere impostata prima di poter essere utilizzata.
05	Indietro	Premere per passare alla schermata precedente.
06	Accensione	Premere per attivare o disattivare lo schermo.
07	Selettore	Ruotare a sinistra o destra per navigare attraverso i menu e gli elenchi. Nello schermo verrà evidenziato un elemento ad indicare la posizione attuale. Premere per selezionare l'elemento sottolineato.

### **NOTA**

Se si tocca il display indossando guanti di gomma o da forno, i comandi potrebbero non rispondere.

## Impostazioni iniziali

Attivando il forno la prima volta, verrà visualizzata la schermata di Benvenuto con il logo Samsung. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare le impostazioni iniziali. Accedendo alla schermata Impostazioni è possibile modificare le impostazioni iniziali.

1. Nella schermata di benvenuto, premere **Avvia configurazione**.
2. Impostare la lingua.
  - a. Scorrere la schermata verso l'alto e basso quindi selezionare la lingua desiderata.
  - b. Premere **Avanti**.
3. Accettare il "**Termini e condizioni**" e "**Politica di riservatezza**".
4. Collegare il dispositivo alla app SmartThings.
  - a. Nella schermata Esperienza mobile, premere **Avanti**.
  - b. Eseguire la scansione del codice QR sullo schermo con il proprio smartphone e seguire le informazioni visualizzate sul proprio telefono per completare la connessione.
    - Qualora si decida di non procedere, premere, **Salta** e connettersi alla rete Wi-Fi (vedere **passaggio 5**).
  - c. Una volta ottenuto il messaggio di avvenuta connessione, premere **Ok** ed impostare il fuso orario (vedere **passaggio 6**).
5. Connettersi alla rete Wi-Fi.

### **NOTA**

Qualora si decida di non procedere, premere, **Salta** e impostare il fuso orario, la data ed ora (vedere **passaggio 6~8**).

- a. Selezionare la rete Wi-Fi desiderata nell'elenco.
  - Se la rete desiderata non compare nell'elenco, premere **Scansiona**.
  - Premere **Aggiungi rete** per aggiungere manualmente la propria rete Wi-Fi.
  - Se la rete Wi-Fi selezionata è protetta da una password, digitarla usando la tastiera, quindi premere **Connetti**.
- b. Una volta effettuata la connessione alla rete Wi-Fi, premere **Avanti**.

## Prima di iniziare

6. Selezionare il fuso orario.
  - a. Scorrere la schermata verso l'alto o verso il basso quindi selezionare il proprio fuso orario.
  - b. Premere **Avanti**.
7. Impostare la data.
  - a. Selezionare il giorno, il mese e l'anno.
  - b. Premere **Avanti**.

### NOTA

Saltare questo passaggio qualora si sia già effettuata la connessione del proprio dispositivo alla app SmartThings o alla rete Wi-Fi.

8. Impostare l'orario.
  - a. Selezionare le ore ed i minuti.
  - b. Premere **Avanti**.

### NOTA

- Saltare questo passaggio qualora si sia già effettuata la connessione del proprio dispositivo alla app SmartThings o alla rete Wi-Fi.
  - Il formato predefinito è 24-ore. È possibile cambiare il formato in 12-ore accedendo al menu **Impostazioni**.
9. Premere **Fine** per completare le impostazioni.
    - Verrà visualizzata la schermata della guida al primo utilizzo. È possibile premere **ULTERIORI INFORMAZIONI** per visualizzare la guida o **PIÙ TARDI** per saltare questo passaggio.

### Impostare la schermata per restare sempre connessi


Lo schermo si disattiva automaticamente dopo uno specifico tempo di inutilizzo. Per impostare lo schermo a restare sempre attivo, seguire le istruzioni sotto.

1. Premere il pulsante  sul pannello di controllo, quindi premere **Impostazioni**.
2. Nella schermata Impostazioni, premere **Display**.
3. Nella schermata Display, premere **Timeout**.
4. Scorrere verso l'alto per esaminare l'elenco delle opzioni, quindi premere **Sempre attivo**.

### NOTA

- Il consumo energetico può aumentare in base alle proprie impostazioni.
- Quando il timeout è impostato a "**Sempre attivo**", la luminosità del LCD passa automaticamente a livello 2 qualora non vengano intraprese azioni per 3 minuti.
- L'impostazione "**Sempre attivo**" è disponibile solo quando il salvaschermo è attivo.

## Binari laterali

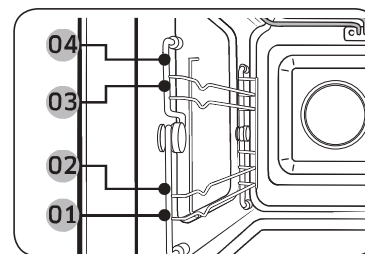


- 01 Livello 1
- 02 Livello 2
- 03 Livello 3
- 04 Livello 4

- Inserire l'accessorio nella posizione corretta all'interno del forno.
- Prestare molta attenzione nel rimuovere pentole e/o accessori dal forno. Le pietanze o gli accessori bollenti possono causare ustioni.

## Serbatoio dell'acqua


Il serbatoio dell'acqua viene utilizzato durante le funzioni di uso del vapore. Riempirlo con acqua prima di eseguire una cottura a vapore.

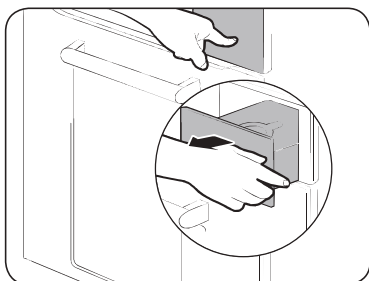

1. Individuare il serbatoio situato nell'angolo superiore destro. Premere verso l'interno il serbatoio per aprirlo ed estrarlo.




2. Aprire il tappo del serbatoio e versare 1000 ml di acqua potabile.
3. Chiudere il tappo e rimontare il serbatoio.

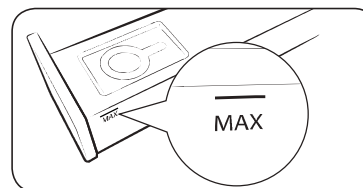

### NOTA

Non riempire oltre la linea MAX.

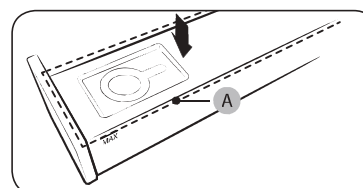


### NOTA

Accertarsi che la parte superiore (A) del serbatoio dell'acqua sia ben chiusa prima di usare il forno.

# Funzionamento


## Modalità Forno

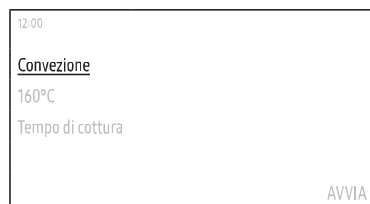

1. Nella schermata principale, premere **Convezione** per selezionare la modalità di cottura desiderata (per maggiori informazioni sui programmi, vedere "Descrizione delle modalità del forno" a pagina 15).



2. Impostare la temperatura desiderata.
  - La temperatura preimpostata e la gamma di temperature impostabili dipende dalla modalità di cottura desiderata.

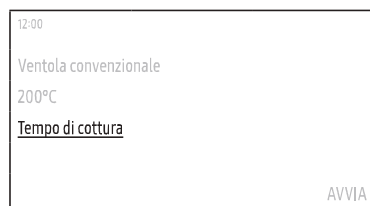

3. Premere **Tempo di cottura** per impostare il tempo di cottura desiderato.
  - Il tempo di cottura massimo è 10 minuti.
4. Dopo aver impostato il tempo di cottura, selezionare l'opzione desiderata da eseguire al termine della cottura.
  - È possibile selezionare **Forno spento**, **Mantieni temperatura**, o **Mantieni caldo**.
  - La modalità Grill grande non supporta l'opzione **Mantieni caldo**.

### NOTA

Iniziando la cottura senza impostare il tempo di cottura o il **Mantieni temperatura** per l'opzione, sarà necessario interrompere il funzionamento del forno manualmente.



5. Premere **Pronto alle** per impostare il tempo di fine cottura desiderato.
  - Impostando il tempo di cottura, il forno visualizza l'orario di fine cottura previsto (es. **Pronto alle 13:30**).



6. Premere **AVVIA**.
  - Qualora non si abbia modificato il tempo di fine cottura, il forno inizia immediatamente la cottura.
  - Qualora si abbia modificato il tempo di fine cottura, il forno regolerà automaticamente il tempo di inizio cottura per terminarla all'orario impostato.

### NOTA

- È possibile regolare la temperatura ed il tempo durante la cottura.
- Durante la cottura, è possibile premere **Pausa**, quindi premere **OFF** per annullare la cottura o **Continua** per mantenere la modalità di cottura.
- Al termine della cottura, sullo schermo compaiono **+5 mins** e **Aggiungi a Preferiti**.
  - Premere **+5 mins** per prolungare la cottura di 5 minuti.
  - Premere **Aggiungi a Preferiti** per aggiungere impostazioni usate di frequente all'elenco dei preferiti. Ad una successiva cottura è così possibile applicare con semplicità le stesse impostazioni.(vedere "Preferiti" a pagina 20 per maggiori informazioni).

### Descrizione delle modalità del forno

Modalità	Intervallo di temperature (°C)	Temperatura preimpostata (°C)
Convezione	40-250	160
	L'elemento riscaldante posteriore genera un calore che viene uniformemente distribuito dalla ventola. Usare questa modalità per cuocere e dorare su diversi livelli contemporaneamente.	
Ventola convenzionale	40-250	180
	Il calore viene generato dagli elementi riscaldanti posizionati nella parte superiore e inferiore mediante ventole. Questa impostazione è adatta ad una cottura ed una arrostitura.	
Grill grande	150-250	220
	Il grill di grandi dimensioni emette calore. Usare questa modalità per rosolare la parte superiore dei cibi (ad esempio, carne, lasagne o gratin).	
Grill ventilato	40-250	180
	I due elementi riscaldanti generano un calore che viene uniformemente distribuito dalla ventola. Usare questa modalità per grigliare carne o pesce.	
Riscaldamento superiore + Convezione	40-250	180
	L'elemento riscaldante superiore genera un calore che viene uniformemente distribuito dalla ventola. Usare questa modalità per cuocere pietanze che richiedono una doratura superiore (ad esempio carne o lasagne).	


Modalità	Intervallo di temperature (°C)	Temperatura preimpostata (°C)
Riscaldamento inferiore + Convezione	40-250	200
	L'elemento riscaldante inferiore genera un calore che viene uniformemente distribuito dalla ventola. Usare questa modalità per la cottura di pizza, pane o torte.	
Cottura intensiva	40-250	220
	Cottura intensiva attiva tutti gli elementi riscaldanti in modo alternato in modo da distribuire il calore in modo uniforme all'interno del forno. Usare questa modalità per ricette di grandi dimensioni, come ad esempio piatti gratinati grandi o torte.	
Rosolatura	80-200	160
	Rosolatura esegue un ciclo di pre-riscaldamento automatico fino a quando il forno non raggiunge la temperatura di 220 °C. Quindi l'elemento riscaldante superiore e la ventola iniziano a scottare i cibi come la carne. Al termine la carne verrà cotta a basse temperature. Usare questa modalità per manzo, pollame o pesce.	
Convezione Eco	40-250	160
	Convezione Eco usa il sistema di riscaldamento ottimizzato per risparmiare energia durante la cottura. I tempi di cottura aumentano leggermente lasciando tuttavia i risultati invariati. Da notare che questa modalità non richiede la fase di preriscaldamento. <b>NOTA</b> La modalità di riscaldamento Convezione Eco utilizzata per determinare la classe di efficienza energetica è conforme alle specifiche EN60350-1.	

# Funzionamento

## Modalità assistite da vapore

### ⚠ ATTENZIONE

Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia pieno prima di usare le modalità assistite dal vapore.

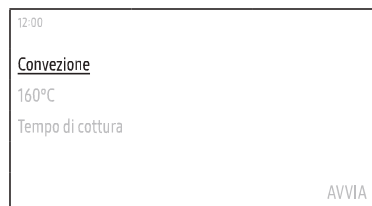

1. Nella schermata principale, premere **Convezione** per selezionare la modalità di cottura desiderata.  
(per maggiori informazioni sui programmi, vedere "Descrizione delle modalità assistite da vapore" a pagina 17).
  - Qualora si sia selezionato **Cottura a vapore**, andare al **passaggio 4** (il **passaggio 2-3** non è applicabile a **Cottura a vapore**).



2. Impostare la temperatura desiderata.
  - La temperatura preimpostata e la gamma di temperature impostabili dipende dalla modalità di cottura desiderata.




3. Impostare il livello di vapore.
  - L'impostazione predefinita è "Media".




4. Premere **Tempo di cottura** per impostare il tempo di cottura desiderato.
  - Il tempo di cottura massimo è 10 minuti.
5. Dopo aver impostato il tempo di cottura, selezionare l'opzione desiderata da eseguire al termine della cottura.
  - È possibile selezionare **Forno spento**, **Mantieni temperatura**, o **Mantieni caldo**.

### 📖 NOTA

Iniziando la cottura senza impostare il tempo di cottura o il **Mantieni temperatura** per l'opzione, sarà necessario interrompere il funzionamento del forno manualmente.

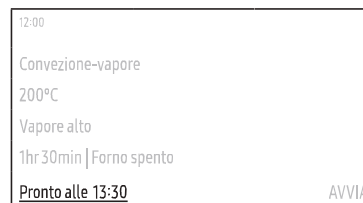

6. Premere **Pronto alle** per impostare il tempo di fine cottura desiderato.
  - Impostando il tempo di cottura, il forno visualizza l'orario di fine cottura previsto (es. **Pronto alle 13:30**).

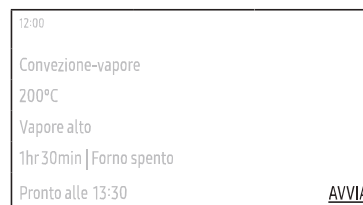

7. Premere **AVVIA**.
  - Qualora non si abbia modificato il tempo di fine cottura, il forno inizia immediatamente la cottura.
  - Qualora si abbia modificato il tempo di fine cottura, il forno regolerà automaticamente il tempo di inizio cottura per terminarla all'orario impostato.

### NOTA

- È possibile regolare la temperatura ed il tempo durante la cottura.
- Durante la cottura, è possibile premere **Pausa**, quindi premere **OFF** per annullare la cottura o **Continua** per mantenere la modalità di cottura.
- Al termine della cottura, sullo schermo compaiono **+5 mins** e **Aggiungi a Preferiti**.
  - Premere **+5 mins** per prolungare la cottura di 5 minuti.
  - Premere **Aggiungi a Preferiti** per aggiungere impostazioni usate di frequente all'elenco dei preferiti. Ad una successiva cottura è così possibile applicare con semplicità le stesse impostazioni. (vedere "Preferiti" a pagina 20 per maggiori informazioni).

### Descrizione delle modalità assistite da vapore


Modalità	Intervallo di temperature (°C)	Temperatura preimpostata (°C)
Cottura a vapore	-	-
	Il vapore bollente proveniente dal generatore di vapore viene iniettato nel forno attraverso vari ugelli per cuocere il cibo. Questa modalità è adatta alla cottura di verdure, pesce, uova, frutta e riso.	
Convezione-vapore	100-230	160
	Il calore generato dal riscaldatore e dalle ventole viene continuamente sostenuto dal vapore bollente. L'intensità del vapore può essere regolata a Bassa, Media o Alta. Questa modalità è adatta alla cottura di dolci fatti con pasta sfoglia, torte lievitate, pane e pizza e per arrostitire carne e pesce.	
Riscaldamento superiore a vapore + Convezione	100-230	180
	Il calore generato dal riscaldatore superiore e dal riscaldatore a convezione viene diffuso uniformemente nel forno dalla ventola e il vapore bollente sostiene la temperatura degli elementi riscaldanti. Questa modalità è adatta alla cottura di piatti croccanti come carne, pollame o pesce.	
Riscaldamento inferiore a vapore + Convezione	100-230	200
	Il calore generato dal riscaldatore inferiore e dal riscaldatore a convezione viene diffuso uniformemente nel forno dalla ventola e il vapore bollente sostiene la temperatura degli elementi riscaldanti. Questa modalità è adatta alla cottura di cibi croccanti come la pizza o la torta di mele.	

### NOTA

- Riempire sempre il serbatoio dell'acqua con acqua pulita in caso di uso di queste modalità di cottura.
- Dopo aver usato la modalità assistita da vapore, asciugare sempre l'interno del forno al fine di prevenire incrostazioni.

# Funzionamento

## Funzione speciale

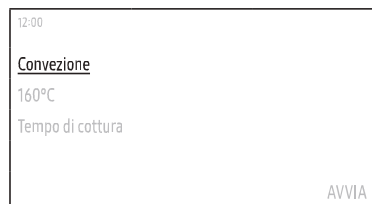

1. Nella schermata principale, premere **Convezione** quindi **Funzione speciale**.



2. Selezionare la funzione desiderata. (per maggiori informazioni sui programmi, vedere "Descrizione delle funzioni speciali" a pagina 18).



3. Impostare la temperatura desiderata.

- La temperatura preimpostata e la temperatura impostabile dipendono dalla modalità di cottura.



4. Premere **Tempo di cottura** per impostare il tempo di cottura desiderato.

- Il tempo di cottura massimo è 10 minuti.



5. Premere **Pronto alle** per impostare il tempo di fine cottura desiderato.

- Impostando il tempo di cottura, il forno visualizza l'orario previsto di fine cottura (es. **Pronto alle 13:30**).



6. Premere **AVVIA**.

- Qualora non si abbia modificato il tempo di fine cottura, il forno inizia immediatamente la cottura.
- Qualora si abbia modificato il tempo di fine cottura, il forno regolerà automaticamente il tempo di inizio cottura per terminarla all'orario impostato.

### Descrizione delle funzioni speciali


Modalità	Intervallo di temperature (°C)	Temperatura preimpostata (°C)
Cottura multilivello	40-250	160
	Usare questa funzione per cuocere contemporaneamente due multi-livello.	
Mantieni caldo	60-100	60
	Usare questa funzione solo per mantenere caldi i cibi appena cotti.	

## Cottura automatica


Il forno dispone di 35 programmi Cottura automatica. Usare questa funzione per risparmiare tempo o abbreviare la propria curva di apprendimento. Il tempo e la temperatura di cottura verranno regolati in base al programma selezionato.




1. Nella schermata principale, premere **Convezione** quindi **Cottura automatica**.

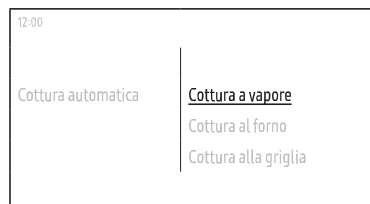

2. Selezionare la categoria.
3. Selezionare il programma desiderato.
  - Per maggiori informazioni sui programmi, vedere "Cottura automatica" in "Cucinare facile" a pagina 26.)
4. Leggere i suggerimenti e premere **Avanti**.

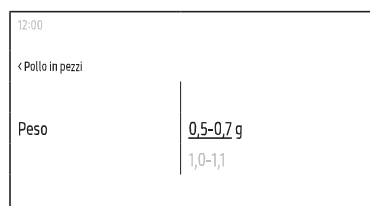

5. Impostare il peso.
  - Questo passaggio potrebbe non essere applicabile ad alcuni programmi.
  - Il peso disponibile varia in base al programma selezionato.

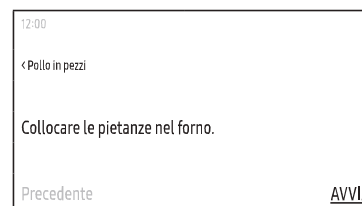

6. Versare l'acqua nel serbatoio dell'acqua come indicato dalle istruzioni visualizzate sullo schermo e premere **Avanti**.
  - Questo passaggio potrebbe non essere applicabile ad alcuni programmi.
7. Preparare il cibo e gli accessori come indicato dalle istruzioni visualizzate sullo schermo e premere **Avanti**.
8. Premere **AVVIA**.

# Funzionamento

## Scongelamento automatico


Il forno dispone di 5 programmi Scongelamento automatico. Usare questa funzione per scongelare gli alimenti. Il tempo, la potenza e la temperatura di cottura verranno regolati automaticamente in base al programma selezionato.




1. Nella schermata principale, premere **Convezione** quindi **Scongelamento automatico**.



2. Selezionare il programma desiderato.
  - Per maggiori informazioni sui programmi, vedere "Scongelamento automatico" in "Cucinare facile" a pagina 30.)

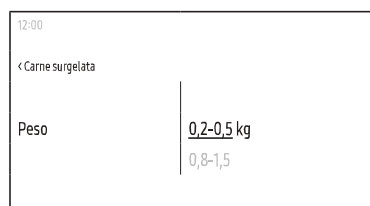


3. Impostare il peso.
  - Il peso disponibile varia in base al programma selezionato.
4. Preparare il cibo e gli accessori come indicato dalle istruzioni visualizzate sullo schermo e premere **Avanti**.
5. Premere **AVVIA**.

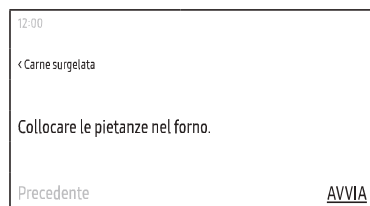

## Preferiti

È possibile aggiungere fino a 10 impostazioni di uso frequente all'elenco Preferiti così da renderli di facile uso in futuro.


### Aggiungere nuove impostazioni di cottura a Preferiti

1. Premere il pulsante  sul pannello di controllo, quindi premere **Preferiti**.
2. Nella schermata Preferiti, premere **+**.
3. Digitare le impostazioni di cottura desiderate.
  - Gli elementi visualizzati nell'elenco possono variare in base alla selezione effettuata (modalità cottura, temperatura, livello vapore, tempo di cottura, ecc.)
4. Premere **Fine**.
5. Digitare il nome usando la tastiera e premere **Ok**.



### **NOTA**

In alternativa premere semplicemente **Aggiungi a Preferiti** che compare una volta terminata la cottura.

### Modifica delle impostazioni di cottura preferite

1. Premere il pulsante  sul pannello di controllo, quindi premere **Preferiti**.
2. Nella schermata Preferiti selezionare l'impostazione di cottura preferita da modificare.
3. Premere **Modifica**.
4. Modificare le impostazioni di cottura.
  - Gli elementi visualizzati nell'elenco possono variare in base alla selezione effettuata (modalità cottura, temperatura, tempo, ecc.)
5. Premere **Fine**.


### Rinominare le impostazioni di cottura preferite

1. Premere il pulsante  sul pannello di controllo, quindi premere **Preferiti**.
2. Nella schermata Preferiti, premere .
3. Premere **Rinomina** sul lato destro dell'impostazione di cottura preferita da rinominare.
4. Digitare il nome usando la tastiera e premere **Ok**.
5. Premere **Fine**.

### Eliminare le impostazioni di cottura preferite

1. Premere il pulsante  sul pannello di controllo, quindi premere **Preferiti**.
2. Nella schermata Preferiti, premere .
3. Premere **Elimina** sul lato destro dell'impostazione di cottura preferita da eliminare.

### Usare le impostazioni di cottura preferite

1. Premere il pulsante  sul pannello di controllo, quindi premere **Preferiti**.
2. Selezionare l'impostazione di cottura preferita da utilizzare.
3. Premere **AVVIA**.

## Timer

### Aggiungere il nuovo Timer


1. Premere il pulsante  sul pannello di controllo, quindi premere **Timer**.
2. Nella schermata Timer, premere **+**.

### NOTA



Qualora si stia aggiungendo un timer per la prima volta, saltare questo passaggio.

3. Impostare l'orario.

### Modificare un Timer esistente



1. Premere il pulsante  sul pannello di controllo, quindi premere **Timer**.
2. Nella schermata Timer premere il timer da modificare.
3. Modificare l'orario.

### Rinominare il Timer

1. Premere il pulsante  sul pannello di controllo, quindi premere **Timer**.
2. Nella schermata Timer, premere .
3. Premere **Rinomina** sul lato destro del timer da rinominare.
4. Digitare il nome usando la tastiera e premere **Ok**.
5. Premere **Fine**.

# Funzionamento

## Eliminare il Timer

1. Premere il pulsante  sul pannello di controllo, quindi premere **Timer**.
2. Nella schermata Timer, premere .
3. Premere **Elimina** sul lato destro del timer da eliminare.
4. Premere **Fine**.

## Uso del Timer

1. Premere il pulsante  sul pannello di controllo, quindi premere **Timer**.
2. Premere **AVVIA** sul lato destro del timer da usare.

### **NOTA**

Una volta trascorso il tempo secondo quanto impostato, verrà visualizzato il messaggio "Tempo scaduto." ed emessa una melodia.


Premere **Ok** per eliminare il messaggio.

## Pulizia

### Pulizia a vapore

Utile per effettuare una pulizia leggera a vapore.

Questa funzione permette di risparmiare tempo eliminando la necessità di effettuare una pulizia manuale.

1. Premere il pulsante  sul pannello di controllo, quindi premere **Pulizia**.
2. Premere **Pulizia a vapore**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate e premere **Avanti**.
4. Premere **AVVIA**.

### **AVVERTENZA**

Non aprire lo sportello prima del termine del processo. L'acqua contenuta all'interno è bollente e può provocare ustioni.


### **NOTA**

- Se il forno è molto sporco di grasso, ad esempio dopo un arrosto o una grigliata, si consiglia di rimuovere manualmente lo sporco difficile usando una soluzione idonea prima di attivare la pulizia a vapore.
- Al termine del processo di pulizia lasciare lo sportello del forno aperto. Ciò permetterà alla superficie smaltata del forno di asciugarsi completamente.
- Se l'interno del forno è bollente la pulizia automatica non può essere attivata. Attendere fino al raffreddamento del forno e riprovare.
- Non gettare l'acqua sul fondo. Versarla con delicatezza. In caso contrario, l'acqua potrebbe fuoriuscire dal davanti.

## Decalcificazione

Pulire internamente il generatore di vapore al fine di prevenire la contaminazione della qualità e del sapore dei cibi.

### NOTA

- Il forno effettua il conteggio del tempo di impiego nelle modalità assistite dal vapore e notifica la necessità di utilizzare la funzione Decalcificazione. È sempre possibile tuttavia usare le modalità assistite dal vapore nelle due ore successive senza eseguire la funzione Decalcificazione. Tuttavia, trascorse due ore non è possibile utilizzare le modalità assistite da vapore a meno di non eseguire e completare la funzione Decalcificazione.
  - Alla comparsa del messaggio di notifica, premere **Inizia ora** per eseguire la funzione Decalcificazione o premere **Più tardi** per posticiparla.
1. Premere il pulsante  sul pannello di controllo, quindi premere **Pulizia**.
  2. Premere il pulsante **Decalcificazione** quindi il pulsante **Avanti**.
  3. Seguire le istruzioni visualizzate e premere **AVVIA**.
    - Qualora venga visualizzato un messaggio di notifica ad indicare la mancanza di acqua, aggiungere acqua nel serbatoio apposito e premere **Ok**.
  4. Una volta terminata la decalcificazione, il forno scarica automaticamente l'acqua.
  5. Al termine della decalcificazione, vuotare il serbatoio dell'acqua.
  6. Riempire il serbatoio con 1000 ml di acqua potabile come indicato sullo schermo e premere **Ok** per avviare il risciacquo.
  7. Al termine del risciacquo, vuotare il serbatoio dell'acqua.
    - Una volta vuotato il serbatoio, pulirlo prima di rimontarlo nel forno.

### AVVERTENZA


- Indossare sempre guanti da forno per maneggiare il serbatoio dell'acqua
- Usare anticalcare specifici per forni a vapore o macchine del caffè.

### ATTENZIONE

- Non interrompere la decalcificazione una volta iniziata. In caso contrario sarà necessario ripeterla e completarla entro le successive tre ore per poter consentire l'uso delle modalità assistite da vapore.
- Per evitare incidenti, tenere lontani i bambini dal forno.
- Per la giusta proporzione tra decalcificante e acqua vedere le istruzioni riportate sulla confezione del decalcificante.

## Scarico

Dopo aver usato una modalità assistita da vapore, scaricare l'acqua residua al fine di evitare di influenzare altre successive modalità di cottura. Inoltre, usare questa funzione per effettuare un secondo scarico ai fini di una pulizia.

1. Premere il pulsante  sul pannello di controllo, quindi premere **Pulizia**.
2. Premere il pulsante **Scarico** quindi il pulsante **AVVIA**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate e premere **Ok**.
  - Il forno scarica l'acqua dal generatore di vapore nel serbatoio dell'acqua.
4. Al termine dello scarico, vuotare il serbatoio dell'acqua.
  - Una volta vuotato il serbatoio, pulirlo prima di rimontarlo nel forno.

### AVVERTENZA


Indossare sempre guanti da forno per maneggiare il serbatoio dell'acqua

### NOTA

Una volta iniziato lo scarico, attendere fino al suo completamento.



# Funzionamento

## Impostazioni

Premere il tasto  sul pannello di controllo, quindi premere **Impostazioni** per modificare varie impostazioni del forno.

Per maggiori informazioni vedere la tabella che segue.

Menu	Sottomenu	Descrizione
Connessioni	Wi-Fi	Il Wi-Fi può essere attivato e disattivato o collegato ad una rete esistente.
	Connessione rapida	È possibile collegare il forno al server SmartThings mediante una connessione Wi-Fi. Una volta collegato il forno, è possibile usare la app SmartThings per verificare lo stato del forno e/o controllarlo da un dispositivo mobile.
	Gestione remota	Premere <b>Attiva</b> per permettere ad un Call Centre di accedere da remoto al forno e controllarne le informazioni interne.



Menu	Sottomenu	Descrizione
Display	Luminosità	Premere per modificare la luminosità del display.
	Salvaschermo	Premere per attivare o disattivare lo screen saver.  <b>NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Salvaschermo è una funzione che visualizza la data e l'ora sul touch screen qualora non vengano intraprese operazioni entro un lasso di tempo di inattività stabilito.</li><li>Attivare Salvaschermo per attivare Tema orologio e Timeout.</li></ul>
	Tema orologio	Per selezionare il tema orologio.
	Timeout	Per impostare il tempo che deve trascorrere prima della attivazione dello screen saver.  <b>NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Il consumo energetico può aumentare in base alle proprie impostazioni.</li><li>Quando il timeout è impostato a "<b>Sempre attivo</b>", la luminosità del LCD passa automaticamente a livello 2 qualora non vengano intraprese azioni per 3 minuti.</li></ul>

Menu	Sottomenu	Descrizione
Data e ora	Data e ora automatiche	È possibile attivare o disattivare questa funzione per aggiornare manualmente l'orario tramite Internet. Per farlo è necessario essere collegati ad una rete Wi-Fi.
	Seleziona fuso orario	Per selezionare il fuso orario (è necessario disattivare Data e ora automatiche).
	Imposta data	Per impostare manualmente la data (è necessario disattivare Data e ora automatiche).
	Imposta ora	Per impostare manualmente l'orario (è necessario disattivare Data e ora automatiche).
	Seleziona formato ora	Per impostare il formato dell'orario da 12-ore a 24-ore.
Lingua		Per impostare una lingua.
Volume		Per regolare il volume del forno.
Durezza dell'acqua		Per regolare la durezza dell'acqua usata nelle modalità assistite da vapore. <ul style="list-style-type: none"> <li>Dolce: Fino a 120 ppm</li> <li>Media: 120-240 ppm</li> <li>Media-dura: 240-350 ppm</li> <li>Dura: Oltre 350 ppm</li> </ul>
Guida	Risoluzione dei problemi	Per verificare la risoluzione dei problemi.
	Guida per il primo uso	Per controllare le istruzioni semplici per un uso base delle funzionalità del forno.

Menu	Sottomenu	Descrizione
Informazioni sul dispositivo	Nome modalità	Per controllare il nome del modello del forno posseduto.
	Versione software	Per controllare la versione del firmware del forno posseduto. Una volta reso disponibile il nuovo software, in questo menu comparirà il tasto <b>Aggiornamento software</b> .
	Informazioni legali	Per controllare le informazioni legali.
Modalità demo		Per attivare o disattivare la Modalità demo.

## Blocco

È possibile bloccare il pannello di controllo così da impedire eventuali azionamenti accidentali.

- Premere il tasto Blocco sul pannello di controllo, premere  sul pannello di controllo quindi premere **Blocco**.
- Per disattivare la funzione Blocco, tenere premuto il tasto  per visualizzare il messaggio 'Il comando è sbloccato.'.

# Cucinare facile

## Cottura automatica

La tabella seguente illustra 35 programmi automatici per la cottura Cottura al forno, Cottura alla griglia, Cottura arrosto ed il riscaldamento dei cibi. Tabella contiene le quantità e gli idonei consigli. Prima di usare questi programmi riempire sempre il serbatoio dell'acqua fino al livello massimo con acqua potabile. Gli altri programmi vengono eseguiti in modalità ventilata o grill. Utilizzare guanti da forno per estrarre il cibo!

### 1. Cottura a vapore

Alimento	Peso (kg)	Accessorio	Altezza ripiano
Cime di broccoli	0,2-0,6	Piatto per vapore, traforato	2
Cime di cavolfiore	0,2-0,6	Piatto per vapore, traforato	2
Filetto di pesce al vapore, 2 cm	0,2-1,0	Piatti per vapore, traforati	2
Bistecca di pesce al vapore, 3 cm	0,2-1,0	Piatti per vapore, traforati	2

Alimento	Peso (kg)	Accessorio	Altezza ripiano
Gamberi al vapore	0,2-0,5	Piatti per vapore, traforati	2
Petto di pollo al vapore	0,2-1,0	Piatti per vapore, traforati	2
Uova sode morbide	0,1-0,6	Piatto per vapore, traforato	2
Patate al vapore	0,4-0,8	Piatto per vapore, traforato	2
Riso raffinato	0,2-0,4	Piatto per vapore, traforato	2

Alimento	Peso (kg)	Accessorio	Altezza ripiano
Flan al vapore	0,4-0,6	Piatto per vapore, traforato	2
	Versare la pastella in 6 piccoli piatti (100 ml cad.). Coprire con pellicola. Disporre i piattini sul piatto traforato.		
Frutta secca macerata	0,1-0,5	Piatto per vapore, traforato	2
	Disporre la frutta secca (albicocche, prugne, mele) sul piatto perforato.		
Cioccolato sciolto	0,1-0,3	Piatto per vapore, traforato	2
	Romperlo il cioccolato (puro o da cucina) in pezzi, disporre su un piatto piccolo in Pyrex e coprire con la pellicola o un coperchio. Collocare il piatto sul piatto traforato. Tenere coperto durante l'esecuzione del programma. Dopo averlo estratto dal forno mescolare con cura (per il cioccolato bianco o al latte diminuire di 5 minuti).		

## 2. Cottura al forno

Alimento	Peso (kg)	Accessorio	Altezza ripiano
Torta di mele	1,2-1,4	Griglia	1
	Disporre la torta di mele su un piatto rotondo metallico. Disporlo sulla griglia. Il peso può variare in base alla quantità di mele ecc.		
Base per torta alla frutta	0,3-0,5	Griglia	2
	Inserire la pastella su un piatto metallico sulla griglia del forno.		
Brownie	0,5-0,7	Griglia	2
	Versare l'impasto su un piatto rotondo in Pyrex o un piatto in ceramica sulla griglia del forno.		

Alimento	Peso (kg)	Accessorio	Altezza ripiano
Plum cake al burro	0,5-0,7	Griglia	1
	Inserire la pastella su un piatto metallico sulla griglia del forno.		
Plum cake	0,7-0,8	Griglia	2
	Versare l'impasto in una teglia rettangolare metallica di cottura di dimensioni idonee (lunghezza 25 cm). Collocare il piatto sulla griglia in senso longitudinale verso lo sportello.		
Muffin	0,5-0,6	Griglia	2
	Versare l'impasto per i muffin su un piatto metallico adatto a contenere 12 muffin. Collocare il piatto al centro della griglia.		
Pan di spagna	0,3-0,6	Griglia	1
	Per un impasto di 300 g usare un piatto da 18 cm, per 400 g un piatto da 24 cm e per 500 g in un piatto da 26 cm rotondo in metallo. Collocare il piatto al centro della griglia.		
Pizza fatta in casa	0,6-1,0	Vassoio di cottura	1
	Posizionare la pizza sulla teglia. Il peso è comprensivo della pasta e della farcitura come la salsa, le verdure, il prosciutto e il formaggio.		

## Cucinare facile

### 3. Cottura alla griglia

Alimento	Peso (kg)	Accessorio	Altezza ripiano
Bistecca di manzo, sottile	0,3-0,6	Griglia / Teglia multiuso	4 / 1
	Disporre le bistecche di manzo affiancate nella teglia e quindi al centro della griglia. Girare il cibo alla comparsa della notifica, quindi premere <b>Ok</b> . Quindi premere <b>Continua</b> per riprendere il processo.		
Pollo in pezzi	0,5-0,7 1,0-1,2	Griglia / Teglia multiuso	4 / 1
	Spennellare il pollo congelato con olio e spezie. Disporre con il lato della pelle rivolto verso il basso sulla griglia e dentro una teglia. Girare il cibo alla comparsa della notifica, quindi premere <b>Ok</b> . Quindi premere <b>Continua</b> per riprendere il processo.		
Cosce di pollo	0,5-0,7	Griglia / Teglia multiuso	4 / 1
	Disporre le cosce di pollo marinate affiancati e disporli affiancati nella teglia e quindi sulla griglia. Girare il cibo alla comparsa della notifica, quindi premere <b>Ok</b> . Quindi premere <b>Continua</b> per riprendere il processo.		
Bistecca di pesce grigliata	0,3-0,6	Griglia / Teglia multiuso	4 / 1
	Marinare i filetti di pece (1 cm) e disporli affiancati sulla teglia e quindi sulla griglia. Girare il cibo alla comparsa della notifica, quindi premere <b>Ok</b> . Quindi premere <b>Continua</b> per riprendere il processo.		

Alimento	Peso (kg)	Accessorio	Altezza ripiano
Filetto di pesce grigliato	0,3-0,6	Griglia / Teglia multiuso	4 / 1
	Marinare i filetti di pece (1 cm) e disporli affiancati sulla teglia e quindi sulla griglia. Girare il cibo alla comparsa della notifica, quindi premere <b>Ok</b> . Quindi premere <b>Continua</b> per riprendere il processo.		
Costolette di agnello	0,3-0,6	Griglia / Teglia multiuso	4 / 1
	Marinare gli spiedini di agnello. Disporre gli spiedini di agnello uniformemente nella teglia e quindi sulla griglia. Girare il cibo alla comparsa della notifica, quindi premere <b>Ok</b> . Quindi premere <b>Continua</b> per riprendere il processo.		

#### 4. Cottura arrosto

Alimento	Peso (kg)	Accessorio	Altezza ripiano
Pollo intero	1,0-1,1 1,2-1,3	Griglia / Teglia multiuso	2 / 1
	Spennellare il pollo congelato con olio e spezie. Disporre i petti rivolti verso il basso, nella teglia e quindi al centro della griglia. Girare il cibo alla comparsa della notifica, quindi premere <b>Ok</b> . Quindi premere <b>Continua</b> per riprendere il processo.		
Roast beef, cottura media	1,1-1,3	Griglia / Teglia multiuso	2 / 1
	Spennellare la carne con olio e spezie (solo pepe, aggiungere il sale dopo la arrostitura). Disporla in una teglia e sulla griglia, con il lato del grasso rivolto verso il basso. Girare il cibo alla comparsa della notifica, quindi premere <b>Ok</b> . Quindi premere <b>Continua</b> per riprendere il processo. Al termine della fase di arrostitura e durante un periodo di riposo di 5-10 minuti avvolgere in fogli di alluminio.		
Maiale arrosto	0,7-0,9	Griglia / Teglia multiuso	2 / 1
	Disporre l'arrosto di maiale, spennellato con olio e spezie, con il lato grasso rivolto verso il basso in una teglia e sulla griglia. Girare il cibo alla comparsa della notifica, quindi premere <b>Ok</b> . Quindi premere <b>Continua</b> per riprendere il processo.		

Alimento	Peso (kg)	Accessorio	Altezza ripiano
Pesce intero	0,4-0,8	Griglia / Teglia multiuso	2 / 1
	Spennellare l'intero pesce con olio, erbe e spezie. Disporre i pesci uno accanto all'altro in posizione testa/coda sul vassoio e quindi sulla griglia. Girare il cibo alla comparsa della notifica, quindi premere <b>Ok</b> . Quindi premere <b>Continua</b> per riprendere il processo. Il programma è adatto per pesci interi, quali trote, branzini o orate.		
Verdure grigliate	0,2-0,5	Vassoio di cottura	4
	Disporre sul vassoio verdure, come zucchine a fette, peperoni in pezzi, melanzane a fette, funghi e pomodorini. Spennellare con olio di oliva e aggiungere gli aromi.		
Patate al forno	0,4-0,8	Vassoio di cottura	2
	Usare patate di medie dimensioni. Sciacquare e pulire le patate. Spennellare con olio di oliva, sale, pepe ed aggiungere gli aromi. Disporre le patate affiancate sul vassoio.		

Cucinare facile

## Cucinare facile

### 5. Riscaldamento automatico

Alimento	Peso (kg)	Accessorio	Altezza ripiano
Pizza surgelata	0,3-0,4 0,4-0,5	Griglia	2
	Collocare la pizza surgelata al centro della griglia.		
Patatine surgelate al forno	0,4-0,5	Vassoio di cottura	2
	Distribuire uniformemente le patatine al forno surgelate sul vassoio.		
Bastoncini di pesce surgelati	0,3-0,5	Vassoio di cottura	2
	Distribuire uniformemente i bastoncini di pesce surgelati sul vassoio. Al segnale acustico rigirare per ottenere risultati ottimali.		

### Scongelamento automatico

Alimento	Peso (kg)	Tempo di riposo (min.)	Altezza ripiano
Carne surgelata (-18 °C)	0,2-0,5 0,8-1,5	10-30	Proteggere i bordi con un foglio di alluminio. Questo programma è idoneo per manzo, agnello, maiale, bistecche di manzo, costine, carne macinata. Posizionare la carne sulla griglia. Inserire la griglia sul secondo livello ed il vassoio sul primo livello.
Pollame surgelato (-18 °C)	0,3-0,6 0,9-1,3	10-30	Proteggere le zampe e la punta delle ali con alluminio. Questo programma è idoneo per cuocere l'intero pollo così come per cuocere le porzioni di pollo. Disporre il pollame sulla griglia. Inserire la griglia sul secondo livello ed il vassoio sul primo livello.
Pesce surgelato (-18 °C)	0,3-0,8	10-30	Proteggere la coda del pesce con alluminio. Questo programma è idoneo per cuocere un pesce intero così come per cuocere filetti di pesce. Disporre il pesce sulla griglia. Inserire la griglia sul secondo livello ed il vassoio sul primo livello.

Alimento	Peso (kg)	Tempo di riposo (min.)	Altezza ripiano
Pane surgelato (-18 °C)	0,1-0,3 0,4-0,6	5-10	Disporre il pane orizzontalmente verso la porta sul vassoio, al livello 2. Questo programma è adatto a tutti i tipi di pane, sia in fette che intero, così come panini e baguette.
Frutta surgelata (-18 °C)	0,2-0,6	5-10	Distribuire la frutta uniformemente sul vassoio, livello 2. Questo programma è adatto per ogni tipo di frutta affettata o bacche.

#### **ATTENZIONE**

- Al termine dello scongelamento della carne (in particolare di pollame), azionare il forno a voto per circa 10 minuti in modalità Convezione (200 °C) al fine di eliminare i batteri residui nel vano.
- Non ricongelare il cibo una volta scongelato.

#### **NOTA**

- Al termine dello scongelamento, versare l'acqua nel vassoio e lavarlo.
- Asciugare il vano di cottura con un panno asciutto qualora vi sia acqua residua.
- La ventola di raffreddamento funziona per 3-10 minuti al termine della modalità Scongelo automatico. Tuttavia, ciò non indica un malfunzionamento e non v'è nulla di cui preoccuparsi.

## Cottura manuale

### Modalità assistite da vapore

#### Cottura a vapore

Usare le impostazioni ed i tempi indicati in tabella come linee guida per la cottura a vapore. Si consiglia di riempire sempre il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca fino al livello massimo indicato.

Talvolta è possibile usare il vassoio sul fondo per raccogliere la condensa, ad esempio durante la cottura di un pesce.

Alimento	Tempo (min.)	Accessorio (livello)
Cime di broccoli	12-14	Piatto per vapore, traforato (2)
Carote intere	25-30	Piatto per vapore, traforato (2)
Verdure affettate (peperoni, zucchine, carote, cipolle)	15-20	Piatto per vapore, traforato (2)
Fagiolini	20-25	Piatto per vapore, traforato (2)
Asparagi	10-15	Piatto per vapore, traforato (2)
Verdure intere (carciofi, cavolfiori interi, pannocchie)	25-35	Piatto per vapore, traforato (2)
Patate pelate (tagliate in quarti)	30-35	Piatto per vapore, traforato (2)
Filetti di pesce (2 cm di spessore)	15-20	Piatto per vapore, traforato (2)
Gamberi (crudi/non cotti)	10-14	Piatto per vapore, traforato (2)
Petti di pollo	23-28	Piatto per vapore, traforato (2)

## Cucinare facile

Alimento	Tempo (min.)	Accessorio (livello)
Uova bollite (sode)	16-20	Piatto per vapore, traforato (2)
Gnocchi surgelati	25-30	Piatto per vapore, traforato (2)
Riso raffinato (basmati o pandan) (Usare un piatto di Pyrex piano, aggiungere una quantità doppia di acqua)	30-35	Piatto per vapore, traforato (2)
Riso latte (Usare un piatto di Pyrex piano, aggiungere da due a quattro volte la quantità di latte)	40-50	Piatto per vapore, traforato (2)
Composta di frutta (Usare un piatto di Pyrex rotondo piano, aggiungere 1 cucchiaino di zucchero e 2 cucchiaini di acqua)	25-35	Piatto per vapore, traforato (2)
Flan/Crème (6 piattini da dessert, 100 ml cad., coprire i piattini con la pellicola)	20-25	Piatto per vapore, traforato (2)
Crema d'uovo (Usare un piatto in Pyrex piano, coprire con la pellicola)	30-35	Piatto per vapore, traforato (2)

### Due livelli di cottura a vapore

Usare le impostazioni ed i tempi indicati in tabella come linee guida per la cottura a vapore. Si consiglia di riempire sempre il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca fino al livello massimo indicato. Qualora si abbiano due diversi cibi con tempi di preparazione simili, possono essere inseriti insieme nel forno contemporaneamente. In caso contrario, inserire prima il cibo con il tempo di preparazione maggiore.

Inserire il piatto traforato a livello 2 e la griglia a livello 4.

Alimento	Tempo (min.)	Accessorio (livello)
Cottura 2 livelli: Cibi misti (filetti di pesce/Verdure affettate)	15-20	Griglia (4) / Piatto per vapore traforato (2)
Cottura 2 livelli: Cibi misti (petti di pollo/verdure intere)	25-30	Griglia (4) / Piatto per vapore traforato (2)

Si consiglia di usare un piatto di Pyrex piano sulla griglia.

Aumentare il tempo di cottura di circa 20-30 % per cuocere diversi alimenti contemporaneamente.

Convezione-vapore / Riscaldamento superiore a vapore + Convezione / Riscaldamento inferiore a vapore + Convezione

Usare le impostazioni ed i tempi indicati in tabella come linee guida per la cottura e la arrostitura. Si consiglia di riempire sempre il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca fino al livello massimo indicato.

Alimento	Combinata Modalità assistite da vapore	Temp. (°C)	Preriscaldamento	Livello di vapore	Tempo (min.)	Accessorio (livello)
Strisce di pasta sfoglia (aggiungere formaggio grattugiato)	Ventilazione a vapore	200	0	Basso	15-20	Vassoio (1)
Croissant (impasto per croissant pronto)	Ventilazione a vapore	180	0	Basso	20-25	Vassoio (1)
Pane fatto in casa	Vapore resistenza inferiore + Cottura ventilata	180	0	Medio	30-40	Griglia (1)
Verdure gratinate / Patate gratinate	Ventilazione a vapore	160-180	0	Medio	35-50	Griglia (2)
Roast beef (1 kg) Medio-ben cotto	Vapore resistenza superiore + Cottura ventilata	1ma fase : 180 2da fase : 180	X	Alto	1ma fase : 25-35 2da fase : 25-35	Griglia (2) / Vassoio (1)
Pollo intero	Vapore resistenza superiore + Cottura ventilata	1ma fase : 210 2da fase : 210	X	Alto	1ma fase : 30-40 2da fase : 20-30	Griglia (2) / Vassoio (1)
Pollo in pezzi	Vapore resistenza superiore + Cottura ventilata	1ma fase : 210 2da fase : 210	X	Alto	1ma fase : 20-30 2da fase : 20-30	Griglia (2) / Vassoio (1)

 **NOTA**

- Si consiglia di girare il cibo tra la 1ma e 2da fase.
- Aprendo lo sportello durante la cottura, il forno si arresta. Per riavviare il forno, chiudere lo sportello e premere **AVVIA**.

**Guida alla Convezione**

**Convezione**

Usare le temperature e tempi indicati in questa tabella come linee guida per la cottura. Si consiglia di preriscaldare il forno con la modalità Convezione.

Alimento	Temp. (°C)	Tempo (min.)	Accessorio (livello)
Stampo quadrato per torta alle nocciole	160-170	60-70	Griglia (1)
Stampo ciotola o ad anello per torta al limone	150-160	50-60	Griglia (1)
Pan di spagna	150-160	25-35	Griglia (1)
Base per flan alla frutta	150-170	25-35	Griglia (1)
Torta di frutta streusel piatta (pasta lievitata)	150-170	30-40	Vassoio (2)
Croissant	170-180	10-15	Vassoio (1)
Panini	180-190	10-15	Vassoio (1)
Biscotti	160-180	10-20	Vassoio (2)
Patatine al forno	200-220	15-20	Vassoio (2)

## Cucinare facile

### Riscaldamento superiore + Convezione

Usare le temperature e tempi indicati in questa tabella come linee guida per la arrostitura. Si consiglia di preriscaldare il forno con la modalità Riscaldamento superiore + Convezione. Inserire la carne nel forno, seguire il suggerimento riguardante il livello indicato in tabella ed usare il vassoio di cottura come vassoio oliato inserito al livello 1.

Alimento	Temp. (°C)	Tempo (min.)	Accessorio (livello)
Roast beef (1 kg / medio)	170-190	60-90	Griglia (2) / Vassoio (1)
Spalla di maiale / Avvolto (1 kg)	180-200	90-120	Griglia (2) / Vassoio (1)
Agnello arrosto / Cosciotto di agnello (0,8 kg)	190-210	50-80	Griglia (2) / Vassoio (1)
Pollo intero (1,2 kg)	200-220	50-70	Griglia (2) / Vassoio (1)
Trota intera (2 pezzi / 0,5 kg)	180-200	30-40	Griglia (2) / Vassoio (1)
Anatra intera (0,3 kg)	180-200	25-35	Griglia (2) / Vassoio (1)

### Riscaldamento inferiore + Convezione

Usare le temperature e tempi indicati in questa tabella come linee guida per la cottura e la arrostitura.

Si consiglia di preriscaldare il forno con la modalità Riscaldamento inferiore + Convezione.

Alimento	Temp. (°C)	Tempo (min.)	Accessorio (livello)
Pizza fatta in casa	180-200	20-30	Vassoio (1)
Torta salata precotta al forno / Torta	180-200	10-15	Griglia (1)
Pizza surgelata	180-200	15-20	Vassoio (1)
Pizza surgelata	180-200	15-25	Vassoio (1)
Pizza congelata	180-200	8-15	Vassoio (1)
Torta di mele	160-180	60-70	Griglia (1)
Pasta sfoglia, ripieno di mele	180-200	10-15	Vassoio (1)

## Guida alla Cottura alla griglia

### Grill grande

Usare le temperature e tempi indicati in questa tabella come linee guida per la grigliatura.  
Impostare la temperatura del grill a 220 °C, preriscaldare per 5 minuti.

Alimento	1 <sup>mo</sup> orario (min.)	2 <sup>do</sup> orario (min.)	Accessorio (livello)
Spiedini di Kebab	8-10	6-8	Griglia (4) / Vassoio (1)
Spiedini di maiale	7-9	5-7	Griglia (4) / Vassoio (1)
Salsicce	6-8	6-8	Griglia (4) / Vassoio (1)
Pollo in pezzi	20-25	15-20	Griglia (4) / Vassoio (1)
Tranci di salmone	8-12	6-10	Griglia (4) / Vassoio (1)
Verdure affettate	15-20	-	Vassoio (4)
Toast	2-3	1-2	Griglia (4)
Toast al formaggio	3-5	-	Griglia (4)

### Grill ventilato

Usare le temperature e tempi indicati in questa tabella come linee guida per la grigliatura.  
Impostare la temperatura del grill a 220 °C, preriscaldare per 5 minuti.

Alimento	Tempo (min.)	Accessorio (livello)
Salsicce	8-10	Griglia (3)
Patate in spicchi	20-25	Griglia (3)
Patatine surgelate al forno	15-20	Vassoio (3)
Crocchette surgelate	20-25	Vassoio (3)
Bocconcini di pollo surgelati	15-20	Vassoio (3)
Tranci di salmone	15-20	Griglia (3) / Vassoio (1)
Filetti di pesce	12-17	Griglia (3) / Vassoio (1)
Pesce intero	15-20	Griglia (3) / Vassoio (1)
Pollo in pezzi	30-40	Griglia (3) / Vassoio (1)

## Cucinare facile

### Guida alla Ventola convenzionale

Usare le temperature e tempi indicati in questa tabella come linee guida per la cottura e la arrostitura.

Si consiglia di preriscaldare il forno con la modalità Ventola convenzionale.

Alimento	Temp. (°C)	Tempo (min.)	Accessorio (livello)
Lasagne	200-220	20-25	Griglia (2)
Verdure gratinate	180-200	20-30	Griglia (2)
Patate gratinate	180-200	40-60	Griglia (2)
Tranci di pizza surgelati	160-180	10-15	Vassoio (2)
Torta marmorizzata	160-180	50-70	Griglia (1)
Pagnotta	150-170	50-60	Griglia (1)
Muffin	180-200	20-30	Griglia (1)
Biscotti	180-200	10-20	Vassoio (2)

### Guida alla Cottura intensiva

Usare le temperature e tempi indicati in questa tabella come linee guida per la arrostitura.

Si consiglia di preriscaldare il forno in modalità Intensiva (Sopra + Sotto + Convezione).

Alimento	Temp. (°C)	Tempo (min.)	Accessorio (livello)
Lasagne (2 kg)	180-200	20-30	Griglia (1)
Verdure gratinate (2 kg)	160-180	40-60	Griglia (1)
Patate gratinate (2 kg)	160-180	60-90	Griglia (1)
Roast beef (2 kg / medio)	160-180	60-90	Griglia (2) / Vassoio (1)
Anatra intera (2 kg)	180-200	60-90	Griglia (2) / Vassoio (1)
2 polli interi (1,2 kg cad.)	200-220	60-90	Griglia (2) / Vassoio (1)

### Rosolatura

Questa modalità comprende un ciclo di riscaldamento automatico oltre i 200 °C.

L'elemento riscaldante superiore e la ventilazione sono in funzione durante il processo di scottatura della carne. Dopo questa fase il cibo viene cotto delicatamente alla bassa temperatura pre-selezionata.

Questo processo viene eseguito con il funzionamento delle resistenze superiore e inferiore.

Questa modalità è idonea per arrostitire manzo, pollame e pesce.

Usare le temperature e tempi indicati in questa tabella come linee guida per la arrostitura.

Alimento	Temp. (°C)	Tempo (ore)	Accessorio (livello)
Roast beef	80-100	3:30-4:30	Griglia (2) / Vassoio (1)
Maiale arrosto	90-110	3:00-4:30	Griglia (2) / Vassoio (1)
Petto d'anatra	80-100	1:30-2:00	Griglia (2) / Vassoio (1)
Filetto di manzo	80-100	1:30-2:00	Griglia (2) / Vassoio (1)
Filetto di maiale	80-100	1:30-2:00	Griglia (2) / Vassoio (1)

### Convezione Eco

Questa modalità ottimizza il sistema di riscaldamento in modo da risparmiare energia durante la cottura dei cibi. I tempi di questa categoria escludono il preriscaldamento per favorire un maggiore risparmio energetico.

Alimento	Accessorio	Livello	Temp. (°C)	Tempo (min.)
Crumble di frutta, 0,8-1,2 kg	Griglia	1	160-180	50-70
Patate al cartoccio, 0,4-0,8 kg	Vassoio di cottura	2	190-200	60-70
Salsicce, 0,3-0,5 kg	Griglia + Teglia multiuso	2 1	160-180	20-30
Patatine surgelate al forno, 0,3-0,5 kg	Vassoio di cottura	2	180-200	30-40
Patate surgelate a spicchi, 0,3-0,5 kg	Vassoio di cottura	2	190-210	30-40
Filetti di pesce, cotti, 0,4-0,8 kg	Griglia + Teglia multiuso	2 1	200-220	25-35
Filetti di pesce, impanati, 0,4-0,8 kg	Griglia + Teglia multiuso	2 1	200-220	30-40
Lombata di manzo arrosto, 0,8-1,2 kg	Griglia + Teglia multiuso	2 1	180-200	60-70
Verdure arrostate, 0,4-0,6 kg	Vassoio di cottura	2	200-220	20-30

### Consigli per risparmiare energia

- Se il tempo di cottura supera i 30 minuti, è possibile spegnere il forno 5-10 minuti prima del tempo per risparmiare energia. Il calore residuo completerà la cottura.
- Non aprire lo sportello frequentemente durante la cottura al fine di mantenere la temperatura nel vano e per risparmiare energia.

### Cottura multilivello (Speciale)

Usare le temperature e tempi indicati in questa tabella come linee guida per la cottura. Si consiglia di preriscaldare il forno con la modalità Cottura multilivello.

Alimento	Temp. (°C)	Tempo (min.)	Accessorio (livello)
Tortine	150-160	20-30	2 vassoi (4+2)
Mini torte	160-180	20-30	2 vassoi (4+2)
Croissant	160-180	20-30	2 vassoi (4+2)
Pasta sfoglia	180-200	30-40	2 vassoi (4+2)
Biscotti	170-190	15-20	2 vassoi (4+2)
Lasagne	160-180	30-45	Griglia (4) / Vassoio (2)
Patatine surgelate al forno	180-200	30-50	2 vassoi (4+2)
Bocconcini di pollo surgelati	180-200	20-30	2 vassoi (4+2)
Pizza surgelata	200-220	20-30	Griglia (4) / Vassoio (2)

# Cucinare facile

## Piatti di prova

Secondo lo standard EN 60350

### 1. Cottura al forno

Le indicazioni di cottura si riferiscono ad un forno preriscaldato. Inserire il vassoio con il lato inclinato verso lo sportello anteriore.

Tipo di alimento	Piatto e note	Altezza ripiano	Modalità di cottura	Temp. (°C)	Tempo di cottura (min.)
Tortine	Vassoio di cottura	1	Cottura ventilata	150-160	20-30
		1	Cottura ventilata	150-160	20-25
	Vassoio + Vassoio	2 + 4	Cottura multi-livello	150-160	20-30
Pan di spagna senza grassi	Tortiera apribile sul Grill grande (antiaderente, Ø 26 cm)	1	Tradizionale	150-160	20-30
		1	Cottura ventilata	150-160	30-35
Biscotti di pasta frolla	Vassoio di cottura	1	Tradizionale	150-160	20-30
		1	Cottura ventilata	150-160	20-30
Torta di mele lievitata	Vassoio di cottura	1	Tradizionale	150-160	40-50
		1	Cottura ventilata	150-160	45-55
Torta di mele	Griglia + 2 tortiere apribili * (antiaderenti, Ø 20 cm)	1 posizionata diagonalmente	Resistenza inferiore + Cottura ventilata	170-190	70-90

\* Due torte collocate sulla griglia posteriore sinistra e anteriore destra.

### 2. Cottura alla griglia

Preriscaldare il forno vuoto per 5 minuti usando la funzione Grill.

Tipo di alimento	Piatto e note	Altezza ripiano	Modalità di cottura	Temp. (°C)	Tempo di cottura (min.)
Toast di pane bianco	Griglia	4	Grill	250	1' 1-2 2' 1-2
Hamburger di manzo (12 cad.)	Griglia + Vassoio multiuso (per contenere il sugo di cottura)	4+2	Grill	250	1' 10-15 2' 10-15

# Manutenzione

## Pulizia

Pulire il forno regolarmente in modo da prevenire l'accumulo di sporcizia sopra o all'interno del forno. Prestare particolare attenzione allo sportello ed alla sua guarnizione (solo per specifici modelli).

Se lo sportello non si apre facilmente, controllare prima se sulla guarnizione si è accumulato dello sporco. Usare un panno morbido e acqua saponata per pulire l'interno e l'esterno del forno. Sciacquare ed asciugare bene.

In presenza di impronte digitali, grasso, o sporco sulla parte esterna (superficie dello sportello, maniglia o display), pulire con un panno soffice ed un detergente per vetro o neutro, quindi asciugare con un panno soffice, pulito ed asciutto.


### Per rimuovere eventuale sporcizia ed i conseguenti cattivi odori dall'interno del forno

1. A forno vuoto, posizionare una tazza di succo di limone diluito al centro del vano.
2. Riscaldare il forno per 10 minuti alla temperatura massima consentita.
3. Al termine della procedura, attendere che il forno si raffreddi. Quindi aprire lo sportello e pulire il vano di cottura.


### ⚠ ATTENZIONE

- Mantenere lo sportello e le guarnizioni pulite e verificare che lo sportello si apra e chiuda regolarmente. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe portare a una riduzione della vita utile dell'apparecchio.
- Prestare attenzione a non versare acqua nelle aperture di ventilazione del forno.
- Per la pulizia non usare sostanze abrasive o chimiche.
- Al termine di ogni uso del forno, usare un detersivo leggero per pulire il vano di cottura una volta raffreddato.

### Binari laterali (solo modelli che ne sono dotati)

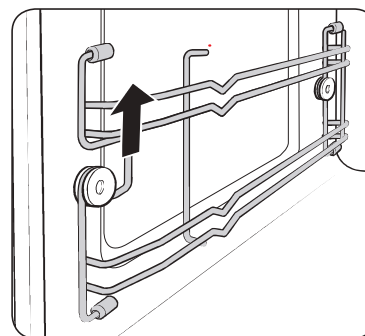

1. Sollevare la parte anteriore della griglia per sganciarla dal fermo.

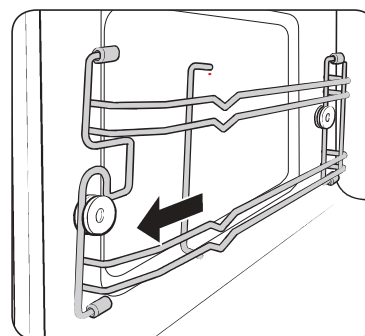

2. Tirare la griglia verso avanti per estrarla.
3. Rimuovere l'altro lato della griglia allo stesso modo.
4. Pulire entrambi i binari.
5. Al termine, seguire i passaggi 1 e 2 descritti sopra in ordine inverso per rimontarla.

### 📖 NOTA

Il forno è in grado di funzionare senza le griglie ed i binari laterali montati.

## Manutenzione

### Sostituzioni (Riparazioni)

#### AVVERTENZA

Questo forno non contiene al suo interno parti removibili dall'utente. Non tentare di sostituire o riparare il forno autonomamente.

- In caso di problemi con le cerniere, la guarnizione e/o lo sportello, contattare un tecnico autorizzato o un centro di assistenza autorizzata Samsung per richiedere assistenza tecnica.
- Per sostituire la lampadina, contattare un centro di assistenza autorizzata Samsung. Non effettuare la sostituzione in modo autonomo.
- In caso di problemi con la carrozzeria esterna del forno, prima di tutto scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente, quindi rivolgersi al Centro di assistenza autorizzato Samsung di zona.

### Cura dopo un lungo periodo di inutilizzo

Qualora il forno non sia stato utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa elettrica e portare il forno in una zona senza polvere ed asciutta. La polvere e l'umidità accumulatisi all'interno del forno possono influenzarne le prestazioni.

## Risoluzione dei problemi

Durante l'uso del forno si possono riscontrare alcuni problemi. In tale caso verificare la tabella sotto e provare i suggerimenti. Se un problema persiste o se compare un codice informativo sul display, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

### Checkpoint

Se si verifica un problema con il forno, controllare per prima cosa la tabella sottostante e provare i suggerimenti indicati.

Problema	Causa	Azione
<b>Generale</b>		
Non è possibile azionare correttamente i tasti.	Tra i tasti potrebbero essere presenti residui.	Rimuovere i residui e riprovare.
	Per modelli touch: Umidità sulla carrozzeria esterna.	Asciugare l'umidità esterna.
	Sicurezza bambini attiva.	Disattivare la Sicurezza bambini.
L'orario non viene visualizzato.	L'alimentazione non è erogata.	Verificare che l'alimentazione sia erogata.
	L'opzione display è disattivata.	Attivare l'opzione display. È normale che l'orario corrente scompaia pochi minuti dopo l'attivazione dell'opzione display.

Problema	Causa	Azione
Il forno non funziona.	L'alimentazione non è erogata.	Verificare che l'alimentazione sia erogata.
	Lo sportello è aperto.	Chiudere lo sportello e riprovare.
	Il meccanismo che regola l'apertura dello sportello in sicurezza è coperto da residui.	Rimuovere i residui e riprovare.
Il forno si spegne durante il funzionamento.	L'utente ha aperto lo sportello per girare l'alimento in forno.	Una volta rigirato il cibo, premere <b>Continua</b> per riprendere il processo.
Durante il funzionamento il forno si spegne.	Il forno ha continuato a funzionare in modalità cottura per un lungo periodo di tempo.	Dopo una cottura prolungata, lasciare che il forno si raffreddi.
	La ventola di raffreddamento non funziona.	Ascoltare il rumore proveniente dalla ventilazione.
	Tentare di attivare il forno a vuoto.	Disporre il cibo nel forno.
	Lo spazio di ventilazione tra il forno e le superfici limitrofe è insufficiente.	Sul pannello anteriore e posteriore del forno sono presenti aperture di ventilazione sull'ingresso e sullo scarico. Mantenere lo spazio specificato nella guida per l'installazione del prodotto.
	Sulla stessa presa elettrica sono collegate più spine.	Per il forno utilizzare una presa elettrica dedicata.

Problema	Causa	Azione
Al forno non arriva corrente elettrica.	L'alimentazione non è erogata.	Verificare che l'alimentazione sia erogata.
Mentre il forno è acceso si avverte un rumore e l'apparecchio non funziona.	La cottura di alimenti sigillati o l'uso di contenitori con coperchio può causare la presenza di rumori.	Non utilizzare contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere a causa dell'espansione del contenuto.
L'esterno del forno è troppo caldo durante il funzionamento.	Lo spazio di ventilazione tra il forno e le superfici limitrofe è insufficiente.	Sul pannello anteriore e posteriore del forno sono presenti aperture di ventilazione sull'ingresso e sullo scarico. Mantenere lo spazio specificato nella guida per l'installazione del prodotto.
	Vi sono oggetti sulla superficie del forno.	Rimuovere tutti gli oggetti dalla superficie del forno.
Non è possibile aprire correttamente lo sportello.	Sono presenti residui di cibo tra lo sportello e l'interno del forno.	Pulire il forno quindi aprire lo sportello.
La luce interna è debole o non si accende.	Lo sportello è rimasto aperto per un lungo periodo di tempo.	L'illuminazione interna potrebbe disattivarsi automaticamente qualora lo sportello resti aperto a lungo. Chiudere e riaprire lo sportello o premere il tasto Annulla.
	La luce interna è coperta da residui.	Pulire l'interno del forno e riprovare.

## Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Azione
Durante la cottura si avverte un segnale acustico.	Se si sta utilizzando la funzione Cottura automatica, questo suono avvisa l'utente di girare l'alimento in forno per ultimare lo scongelamento.	Girare il cibo alla comparsa della notifica, quindi premere <b>Ok</b> . Quindi premere <b>Continua</b> per riprendere il processo.
Il forno non è livellato.	Il forno è installato su una superficie irregolare.	Verificare che il forno sia installato su una superficie piana e stabile.
Durante la cottura si verificano scintille.	Sono stati utilizzati contenitori metallici per cuocere/ scongelare in forno.	Non utilizzare contenitori metallici.
Quando l'alimentazione è collegata, il forno inizia subito a funzionare.	Lo sportello non è chiuso bene.	Chiudere lo sportello e riprovare.
Si avverte dell'elettricità provenire dal forno.	La messa a terra della spina o della presa non è adeguata.	Verificare che la messa a terra della spina e della presa sia adeguata.
Si riscontra una perdita di acqua.	In base al tipo di alimento talvolta è possibile riscontrare la presenza di acqua o vapore. Ciò non indica un malfunzionamento del forno.	Lasciare raffreddare il forno quindi asciugare con un panno asciutto.
Dallo sportello fuoriesce del vapore.	In base al tipo di alimento talvolta è possibile riscontrare la presenza di acqua o vapore. Ciò non indica un malfunzionamento del forno.	Lasciare raffreddare il forno quindi asciugare con un panno asciutto.

Problema	Causa	Azione
Nel forno è rimasta dell'acqua.	In base al tipo di alimento talvolta è possibile riscontrare la presenza di acqua o vapore. Ciò non indica un malfunzionamento del forno.	Lasciare raffreddare il forno quindi asciugare con un panno asciutto.
La luminosità all'interno del forno varia.	La luminosità cambia in base alle variazioni di potenza della funzione impostata.	Variazioni di potenza durante la cottura non sono indice di malfunzionamento. Ciò non indica un malfunzionamento del forno.
La cottura è terminata ma la ventola di raffreddamento è ancora attiva.	Per ventilare il forno, a fine cottura la ventola continua a funzionare per circa 5 minuti.	Ciò non indica un malfunzionamento del forno.

Problema	Causa	Azione
<b>Grill</b>		
Durante il funzionamento dal forno fuoriesce del fumo.	Al primo utilizzo del forno è possibile che gli elementi riscaldanti emettano del fumo.	Ciò non indica un malfunzionamento; tale fenomeno scompare dopo 2-3 attivazioni del forno.
	Il cibo è posizionato sopra gli elementi riscaldanti.	Lasciare raffreddare il forno quindi rimuovere il cibo dagli elementi riscaldanti.
	Il cibo è troppo vicino al grill.	Posizionare il cibo a una distanza adeguata durante la cottura.
	Il cibo non è adeguatamente preparato e/o collocato all'interno del forno.	Verificare che il cibo sia adeguatamente preparato e collocato.

Problema	Causa	Azione
<b>Forno</b>		
Il forno non si scalda.	Lo sportello è aperto.	Chiudere lo sportello e riprovare.
Durante il preriscaldamento dal forno fuoriesce del fumo.	Al primo utilizzo del forno è possibile che gli elementi riscaldanti emettano del fumo.	Ciò non indica un malfunzionamento; tale fenomeno scompare dopo 2-3 attivazioni del forno.
	Il cibo è posizionato sopra gli elementi riscaldanti.	Lasciare raffreddare il forno quindi rimuovere il cibo dagli elementi riscaldanti.
Si avverte odore di bruciato o di plastica bruciata durante l'uso del forno.	Sono stati usati contenitori di plastica o non resistenti al calore.	Usare recipienti in vetro idonei alle alte temperature.
All'interno del forno si avverte cattivo odore.	Residui di cibo o plastica si sono fusi attaccandosi sulla superficie interna del forno.	Utilizzare la funzione vapore quindi asciugare la superficie con un panno asciutto. Per eliminare ancora più rapidamente i cattivi odori posizionare all'interno del forno delle fette di limone.

## Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Azione
Il forno non cuoce correttamente.	Durante la cottura lo sportello del forno viene aperto spesso.	Non aprire frequentemente lo sportello a meno di non cuocere cibi che devono essere girati spesso. Se si apre di frequente lo sportello, la temperatura interna si abbassa influenzando le prestazioni di cottura.
	I comandi del forno non sono impostati correttamente.	Impostare correttamente i controlli del forno e riprovare.
	Il grill o gli accessori non sono correttamente inseriti.	Inserire correttamente gli accessori.
	È stato usato un contenitore non idoneo per tipo o grandezza.	Reimpostare i controlli del forno o usare stoviglie idonee don tasti piatti.

## Codici informativi

Se il forno ha problemi di funzionamento, è possibile leggere i codici informativi visualizzati sul display. Controllare la tabella riportata sotto e provare a utilizzare i suggerimenti.

Codice	Descrizione	Azione
C-20	Il sensore della temperatura è aperto.	Scollegare il cavo di alimentazione del forno e contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
	Il sensore della temperatura è in corto.	
C-70	Il sensore del vapore è aperto.	
	Il sensore del vapore è chiuso.	
C-F0	Non esiste comunicazione tra la scheda MICOM principale e quella secondaria.	
C-F1	Si verifica quando le operazioni di Lettura o Scrittura della EEPROM non funzionano.	
C-21	Questo codice compare quando la temperatura del forno è elevata. Qualora la temperatura aumenti oltre il limite durante il funzionamento di ogni modalità. (rilevato incendio).	Scollegare la spina dalla presa di corrente per lasciarlo raffreddare a sufficienza e riavviare il forno.
C-F2		Fermare il forno e riprovare.
C-d0	Il tasto touch ha un malfunzionamento.	Scollegare la spina dalla presa di corrente per lasciarlo raffreddare a sufficienza e ripristinare il tasto. (polvere, acqua) Se il problema persiste, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

## Specifiche tecniche

SAMSUNG è impegnata nel continuo miglioramento dei suoi prodotti. Sia le specifiche del prodotto sia le istruzioni d'uso sono soggette a modifiche senza preavviso.

Sorgente di alimentazione		230 V~ 50 Hz
Consumo energetico	Potenza massima	2850 W
	Grill	2550 W
	Cottura ventilata	2500 W
	Vapore	2850 W
Metodo di raffreddamento		Ventola di raffreddamento motorizzata
Dimensioni Dimensioni (L x A x P)	Unità principale	595 x 456 x 570 mm
	Incasso	560 x 446 x 549 mm
Volume		50 litri
Peso	Netto	36,1 Kg
	Spedizione	40,4 Kg

## Appendice

### Scheda tecnica del prodotto

SAMSUNG		SAMSUNG
Identificativo del modello		NQ50T9939BD
Indice di efficienza energetica per ciascuna cavità (EEI <sub>cavità</sub> )		80,3
Classe di efficienza energetica per ciascuna cavità		A+
Consumo energetico (energia elettrica) necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo convenzionale per ciascuna cavità (energia elettrica finale) (EC <sub>electric cavity</sub> )		-
Consumo energetico necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo a circolazione d'aria forzata per ciascuna cavità (energia elettrica finale) (EC <sub>electric cavity</sub> )		0,61 kWh/ciclo
Numero di cavità		1
Fonte di calore di ciascuna cavità (energia elettrica o gas)		Elettricità
Volume di ciascuna cavità (V)		50 L
Tipologia di forno		Incasso
Massa dell'apparecchio (M)		36,3 Kg
Wifi	Consumo in modalità standby (W)	1,9 W
	Periodo di tempo per la gestione dell'alimentazione (min)	20 min.
Modalità spenta	Consumo elettrico	0,5 W
	Periodo di tempo per la gestione dell'alimentazione (min)	10 min.

Dati determinati secondo lo standard EN 60350-1, EN 50564, Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014, e Regolamento (UE) N. 1275/2008.

# Appendice

## Consigli per risparmiare energia

- Durante la cottura aprire lo sportello del forno solo per girare gli alimenti. Durante la cottura non aprire frequentemente lo sportello del forno al fine di mantenere la temperatura e risparmiare energia.
- Se il tempo di cottura supera i 30 minuti, è possibile spegnere il forno 5-10 minuti prima del tempo per risparmiare energia. Il calore residuo completerà la cottura.
- Pianificare l'uso del forno per evitare di spegnerlo tra una cottura e l'altra; ciò consente di risparmiare energia e ridurre i tempi di preriscaldamento.
- Laddove possibile cuocere più di una pietanza contemporaneamente.

## Dichiarazione Open Source

Il software incluso in questo prodotto contiene software open source. È possibile ottenere il codice sorgente completo corrispondente per un periodo di tre anni dopo l'ultima spedizione inviando una email a: [oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com).

È anche possibile ottenere il codice sorgente corrispondente su un supporto fisico come un CD-ROM; per tale richiesta è previsto un addebito minimo.

Per la pagina di download e le informazioni sulla licenza open source relativa a questo prodotto vedere la pagina [http://opensource.samsung.com/opensource/OVEN\\_R18\\_TZ4/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/OVEN_R18_TZ4/seq/0). Questa offerta è valida per chiunque riceva questa informazione.



# Promemoria

---

Si prega di notare che la garanzia Samsung NON copre le richieste di assistenza per ottenere spiegazioni sul funzionamento del prodotto, correggere una installazione non idonea o eseguire la normale pulizia o manutenzione del prodotto.

## DOMANDE O COMMENTI?

NAZIONE	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
DENMARK	707 019 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
GERMANY	06196 77 555 77	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	088 90 90 100	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
NORWAY	21629099	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
PORTUGAL	808 207 267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
SPAIN	91 175 00 15	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
SWEDEN	0771 726 786	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 786 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
IRELAND (EIRE)	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>



DG68-01194F-00