

Vantis V 55IF/12

> Weblink



**Einbauart**  
Flächenbündige-Spüle / Flachrand-Spüle

**Modell**  
V 55IF/12

**Material**  
Edelstahl 18/10

**Artikel Nr.**  
10.104.250.00

**Unterschrank**  
60 cm

**Ventil**  
3½" Tipo

**Oberfläche**  
Matt

**Preis CHF**  
1'129.- exkl. MwSt

**Beckendimensionen**  
550x420x175mm

**Beckenradius**  
35 mm

Ab- und Überlauftechnik



Sieb - Typ S



Schwenkbare Überlaufkappe

**Ventilvormontage**  
Ventilmontage ab Werk

**Dispenser-Einbauoption**  
Frei positionierbar

**Ab- und Überlauftechnik**  
Standard-Zugknopf

Preise (Stand 22.06.26 / exkl. MwSt)				
Modell	Material	Ventil	Artikel Nr.	Preis CHF
Vantis V 55IF/12	Edelstahl 18/10, Matt	3½" Tipo	10.104.250.00	1'129.- > Weblink
		3½" Raumspar	10.104.249.00	1'178.- > Weblink
		3½" TouchFlow	10.104.248.00	1'376.- > Weblink

Produktbeschreibung

1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.Bsp.: Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Zubehör


Optionales Zubehör



> Weblink  
40.000.914.00 / CHF 106.-  
Resteschale, gelocht




> Weblink  
40.001.290.00 / CHF 106.-  
Resteschale, ungelocht

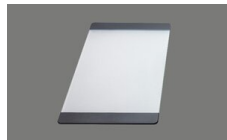


> Weblink  
40.000.915.00 / CHF 151.-  
Schneidebrett, aus Glas, weiss



> Weblink  
40.001.147.00 / CHF 151.-  
Schneidebrett, aus Holz

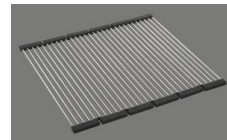

> Weblink  
40.001.138.00 / CHF 125.-  
Inox Pad

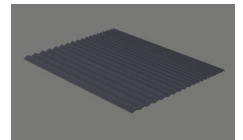



> Weblink  
40.002.008.00 / CHF 51.-  
Maro Abtropfmatte, Dark Grey

Ersatzteile

Passende Ersatzteile finden Sie hier > Weblink


# Vantis V 55F/12

**Randbreite 12mm**  
**Bord de 12mm de largeur**  
**Larghezza bordo 12mm**

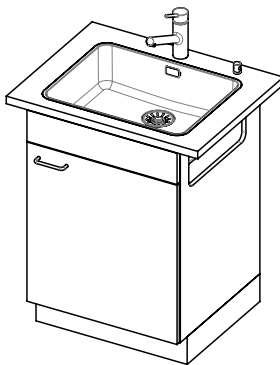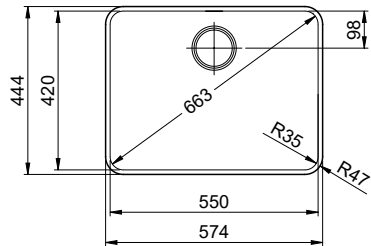


Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12mm.  
 Per piano di lavoro da 12mm.

X (1 : 2)

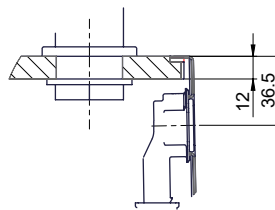

Y (1 : 2)

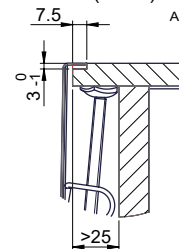


Silikonieren  
 Appliquer du silicone  
 Applicare il silicone


Traverse  
 Transversale  
 Traversa

Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1 : 2)

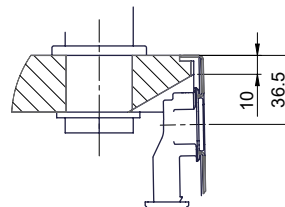

Y (1 : 2)

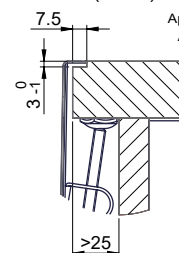


Silikonieren  
 Appliquer du silicone  
 Applicare il silicone


Traverse  
 Transversale  
 Traversa

Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1 : 2)



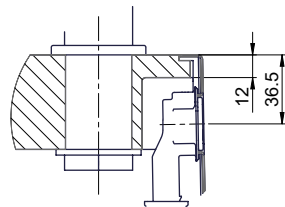


Y (1 : 2)

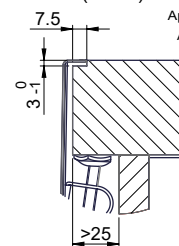

Silikonieren  
 Appliquer du silicone  
 Applicare il silicone

Traverse  
 Transversale  
 Traversa

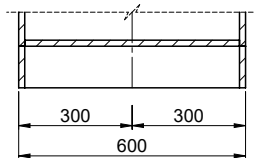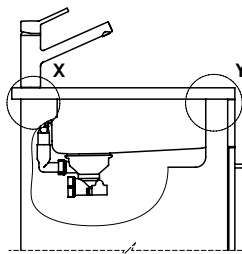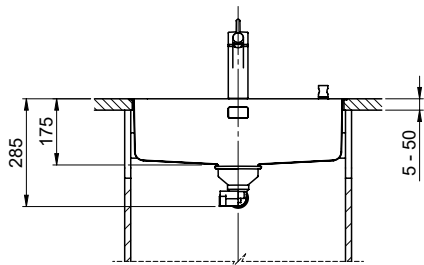

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

# Vantis V 551F/12

**Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:**  
**Mesure de coupe pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:**  
**Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:**



Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14  
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poissoirs de commande ø14  
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14  
 Foro per Pomolo girevoli ø25



Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12 mm.  
 Per piano di lavoro da 12 mm.

A-A (1 : 2)

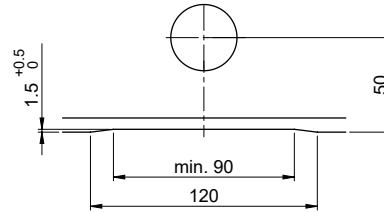




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

A-A (1 : 2)

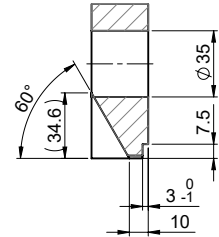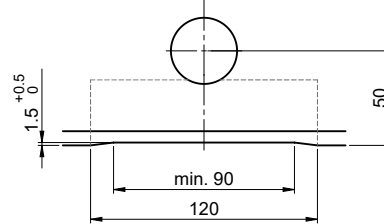

Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

A-A (1 : 2)

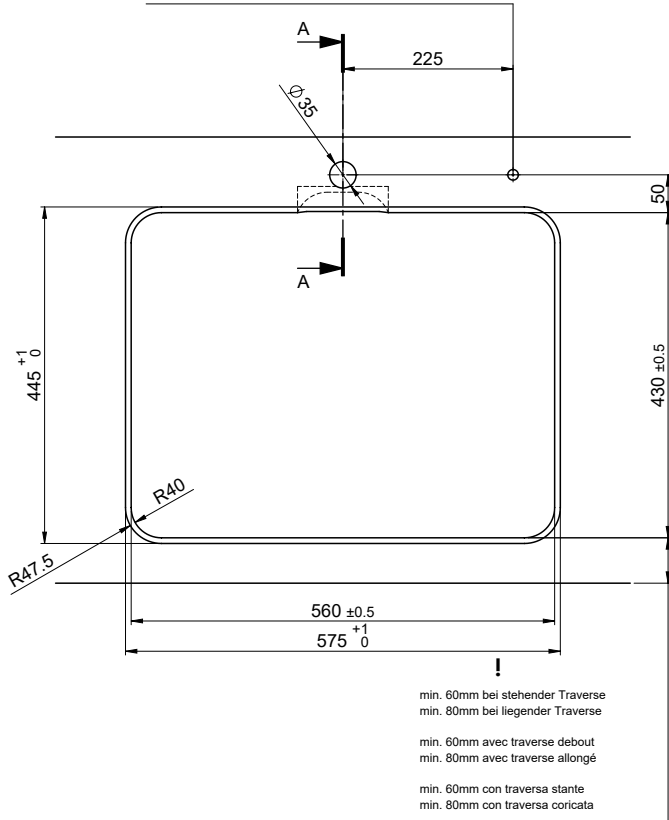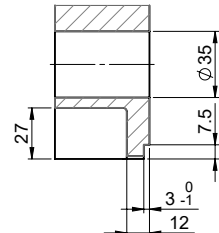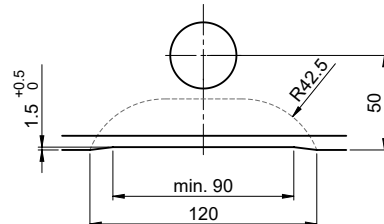

min. 60mm bei stehender Traverse  
 min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout  
 min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante  
 min. 80mm con traversa coricata

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14  
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14  
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14  
 Foro per Pomolo girevoli ø25

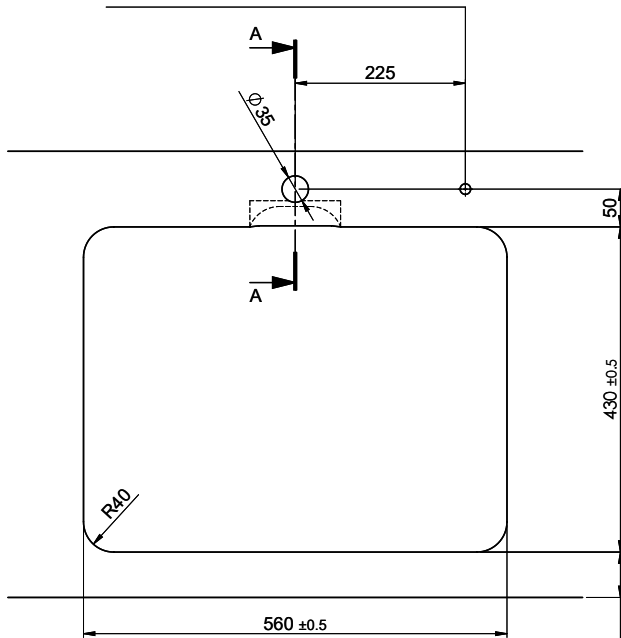


! min. 60mm bei stehender Traverse  
 min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout  
 min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante  
 min. 80mm con traversa coricata


Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12 mm.  
 Per piano di lavoro da 12 mm.

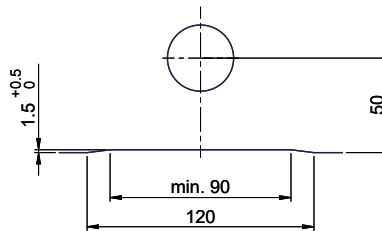


A-A (1 : 2)

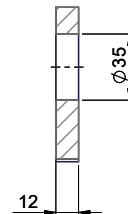


Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

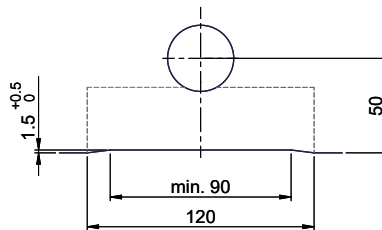

A-A (1 : 2)

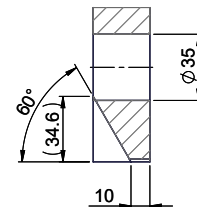

Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

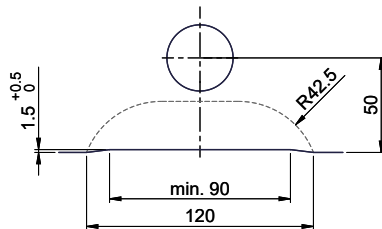

A-A (1 : 2)

