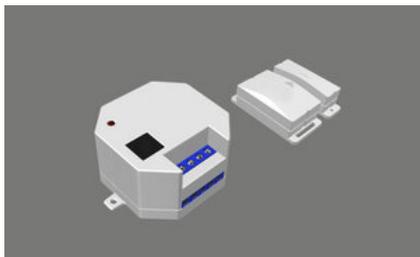


## Contacteur de fenêtre UFKS

[> Lien web](#)

**No. d'article**  
40.002.000.00

**TAR**  
0.19  
**Prix en CHF**  
205.- O hors TVA

## Description du produit

## Caractéristiques techniques

**Tension de fonctionnement**

230 V / 50 Hz

**Puissance absorbée**

ca. 5,5 W

**Protection**

5 A retardé, soudé, non remplaçable par l'utilisateur

**Plage de fonctionnement**

0° C / + 60° C

**Type de protection**

IP 20

**Fréquence radio**

868 MHz, short range device

SRD

**Puissance d'émission (PAR)**

max. 25 mW, power class 9

**Portée**

Jusqu'à 20 m sans obstacle

Récepteur (H x L x P) 53 x 53 x 31 mm

Émetteur (H x L x P) 55 x 31 x 18 mm

Aimant (H x L x P) 55 x 15 x 18 mm

Entretoise (H x L x P) 55 x 15 x 5 mm

**Contenu de la livraison**

Récepteur radio

Contacteur magnétique

Pile CR2032 / 3V

4 entretoises

Notice

Matériel de pose

**Extraction simultanée d'un foyer**

Les foyers dépendant de l'air ambiant (par ex. chauffages au gaz, au bois ou au charbon, chauffe-eau instantanés, ballons d'eau chaude) utilisent l'air de la pièce où ils sont installés pour leur combustion et évacuent les gaz de fumée par un conduit (par ex. cheminée). Lorsque l'aérateur de table fonctionne en mode extraction, il aspire l'air de la cuisine et des pièces voisines. Lorsque l'air admis dans la pièce est insuffisant, il se produit une dépression. Les gaz toxiques présents dans la cheminée ou le conduit d'extraction reviennent dans la pièce. Ce phénomène se produit avec tous les foyers, qu'ils dépendent ou non de l'air ambiant. Le contacteur de fenêtre veille à ce que l'aérateur de table ne fonctionne que si l'air admis est suffisant.

**Contacteur de fenêtre**

Le contacteur de fenêtre BORA UFKS veille à ce que l'air admis dans la cuisine soit suffisant lorsqu'un aérateur de table est utilisé à proximité immédiate d'un foyer ne dépendant pas de l'air ambiant. Un capteur situé dans l'ouvrant de la fenêtre identifie si la fenêtre est ouverte ou fermée et transmet cette information sans fil au récepteur, relié à l'aérateur BORA via l'interface Home In. De cette manière, le système d'aspiration installé ne fonctionne que si la fenêtre est ouverte. Et le risque d'une dépression dans la pièce est aussi évité. Le contacteur de fenêtre BORA est compatible avec les modèles BORA Professional, BORA Classic 2.0, BORA Classic, BORA Basic et BORA Pure. Son raccordement doit être réalisé par du personnel qualifié.

**Conseil de planification pour BORA Pure / X Pure:**

Livraisons jusqu'au 30. 9. 2022: requièrent le module Home In PUHIM, 40.002.074, à commander séparément, non fourni.

Livraisons à partir du 1. 10. 2022: suite à une mise à jour logicielle, le module Home In PUHIM n'est plus requis.