

BORA Pure PURA

> Weblink



N. di articolo
40.002.065.00

TRA
5.56
Prezzo in CHF
2713.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Piano di cottura a induzione in vitroceramica con sistema di aspirazione integrato (scarico dell'aria) BORA PURA

Dati tecnici

Tensione di allacciamento

400 V 2N / 3N
230 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

max. 7,6 kW

Fusibile / Allacciamento alla rete

3 x 16 A
2 x 16 A

Dimensioni (senza attacchi per canale)

760 x 515 x 199 mm

Peso (incl. accessori/imballaggio)

18 kg

Materiale superficiale

SCHOTT CERAN®

Piano di cottura

Zone di cottura a induzione anteriori

Ø 210 mm

2300 W

Livello di potenza

3000 W

Zone di cottura a induzione posteriori

Ø 175 mm

1400 W

Livello di potenza

2100 W

Livelli di potenza

1 - 9, P

Sistema di aspirazione

Max. volume aria

625,7 m³/h

Livelli di potenza

1 - 9, P

Collegamento lato scarico aria

BORA Ecotube, 245 x 89 mm

Descrizione del prodotto

Livello di potenza per ogni zona di cottura

Timer per zone di cottura

Timer

Indicatore del calore residuo

Riconoscimento della pentola

Funzione pausa

Funzione scaldavivande

Protezione bambini

Arresto di sicurezza automatico

Modalità demo

Sistema di aspirazione

Sistema di comando sControl

Livello di potenza

Controllo automatico dell'aspirazione

Ritardo di arresto automatico

Arresto della pulizia

Indicatore di manutenzione filtro

BORA Pure PURA

[> Weblink](#)

Presse frontale per l'allacciamento alla rete
 Canale di scarico con lunghezza max di 6 m

Contenu de la livraison

Piano di cottura a induzione con aspiratore da piano integrato PURA (a scarico dell'aria)
 Bocchetta di entrata PUED, color nero
 Filtro antigrasso in acciaio inox PUEF
 Istruzioni per l'uso e per il montaggio
 Morsetto di montaggio
 Nastro di tenuta
 Set di piastre di compensazione dell'altezza
 Collegamento alla rete del coperchio dell'alloggiamento
 Accessori di montaggio per il collegamento alla rete
 Dispositivo di fissaggio per canale piatto EFV

Indicazioni per la pianificazione

Sotto il piano di cottura si deve assicurare una ventilazione adeguata

Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione

Cavo di allacciamento a cura del committente

Presse frontale per allacciamento alla rete

Cavo di allacciamento a cura del committente

Presse frontale per l'allacciamento alla rete

Nessuna compatibilità con ventilatori universali BORA

In questi dispositivi il raccordo è predisposto per il collegamento al sistema di canalizzazione BORA Ecotube. Per collegare il sistema BORA Ecotube (raccordo 245 x 89 mm) a raccordi Naber (222 x 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779.00) ordinabile separatamente.

Accessorio[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)

Accessori opzionali




> Weblink
 40.001.767.00 / CHF 97.-
 BORA Presse USTJ



> Weblink
 40.002.034.00 / CHF
 135.-
 BORA Presse USTJAB All
 Black



> Weblink
 40.002.075.00 / CHF
 399.-
 Box purificatore d'aria
 PULB

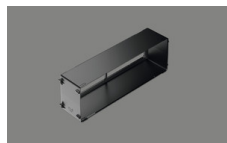

> Weblink
 40.002.077.00 / CHF 81.-
 Cassetta per la pulizia
 dell'aria telescopica
 estraibile PULBTA




> Weblink
 40.002.157.00 / CHF
 164.-
 Spondine laterali per
 piano cottura profondità
 515 mm USL515




> Weblink
 40.002.158.00 / CHF
 261.-
 Spondine laterali per
 piano cottura profondità
 515 mm All Black
 USL515AB

BORA Pure: Masszeichnungen / Disegni tecnici


Flächenbündige Montage / Montaggio a filo piano

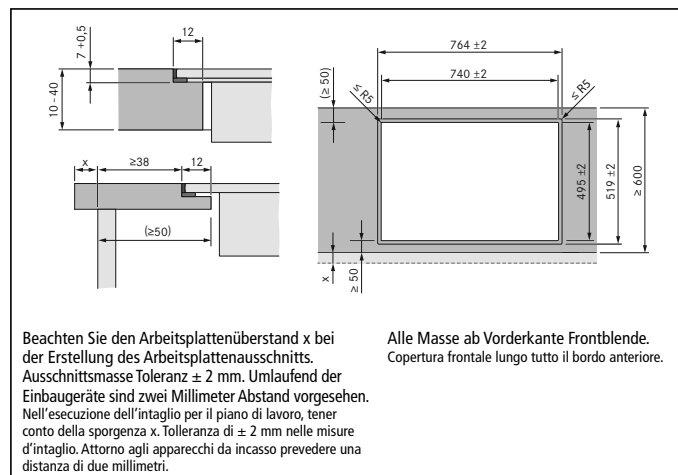


Aufsatzmontage (mit oder ohne Kochfeldrahmen) Montaggio in battuta (con o senza cornice per piano di cottura)

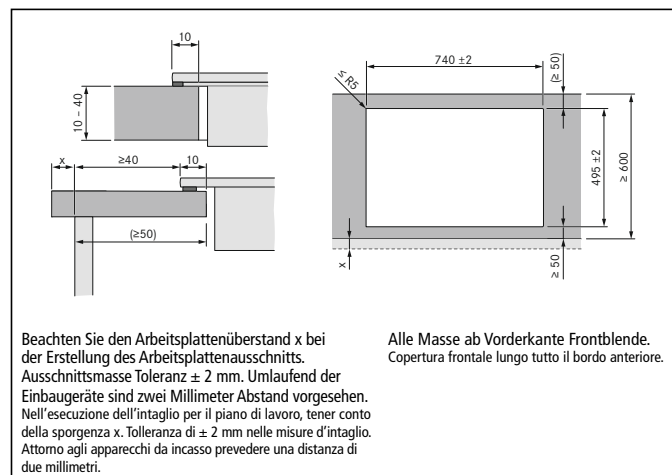


Kanalanschlussmasse PURA mit Kanalanschluss BORA Ecotube Dimensioni del raccordo PURA con raccordo per canalizzazione BORA Ecotube

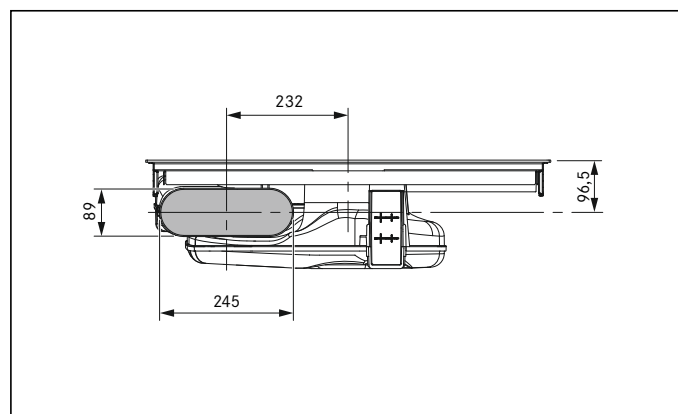

Kanalanschlussmasse PURU für Rückströmöffnung auf Korpus-Rückseite Dimensioni del raccordo PURU per bocchetta di sfogo sul retro del modulo

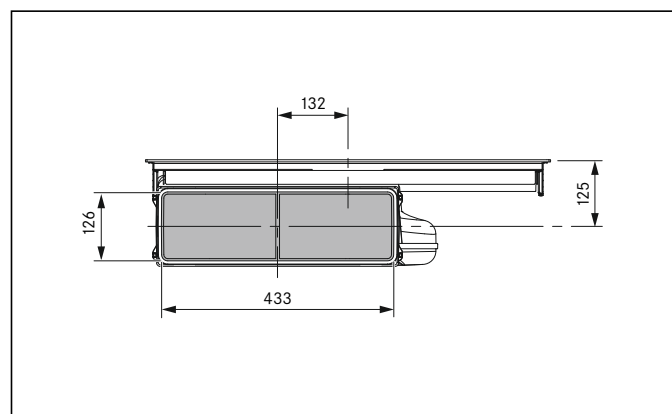

Steckdosenpositionierung Pure / Posizionamento della presa Pure

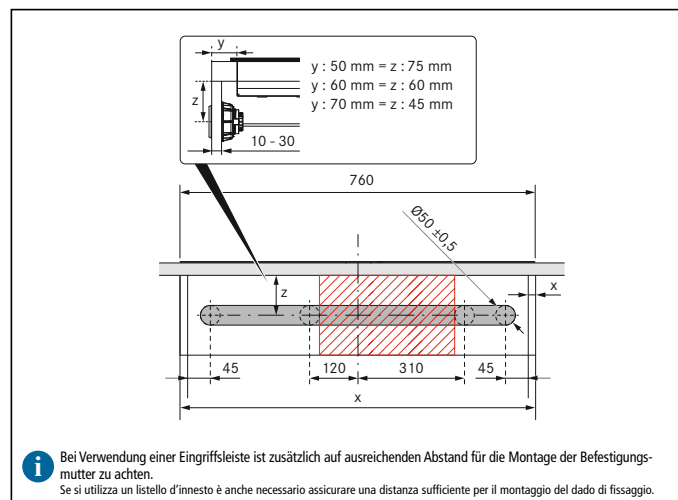


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Altri esempi di pianificazione sono reperibili sul sito www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


Indicazioni per la pianificazione: in questi dispositivi il raccordo è predisposto per il collegamento al sistema di canalizzazione BORA Ecotube. Per collegare il sistema BORA Ecotube (raccordo 245 x 89 mm) a raccordi Naber (222 x 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, IVA esclusa, v. a. pagina 108) ordinabile separatamente.

BORA Pure: Masszeichnungen / Disegni tecnici


Einbau-Mindestmasse PURA/PURU / Misure minime per il montaggio di PURA/PURU

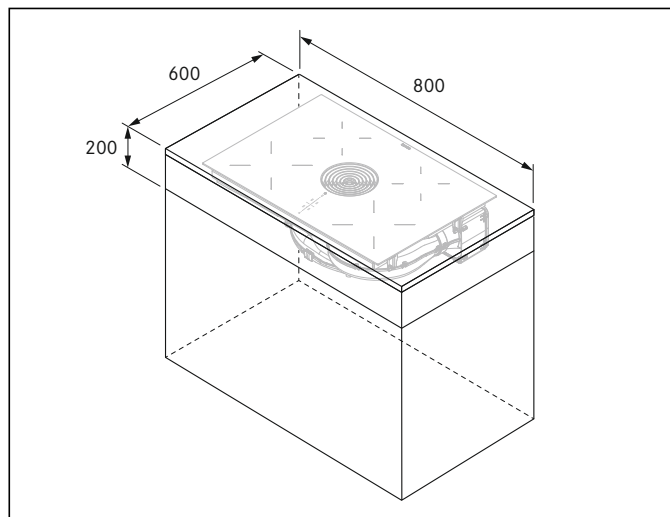

Einbauausschnitt PURA 600 mm / Intaglio per incasso PURA 600 mm

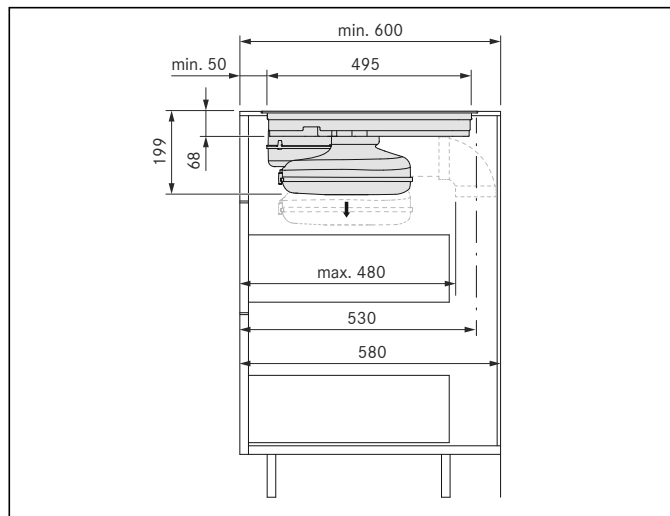

Einbauausschnitt PURA 700 mm / Intaglio per incasso PURA 700 mm

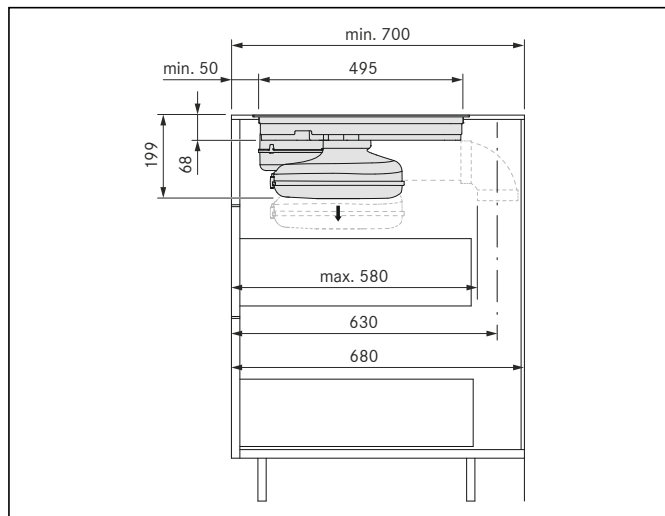

- Die Rückwand des Unterschranks muss für den Abluftkanal angepasst werden.
- Ein Mindestabstand von 110 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für den Abluftkanal eingehalten werden.
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung).
- Der Kanalanschluss ist auf BORA Ecotube ausgelegt.
- Die maximale Abluftkanallänge beträgt 6 m.
- Keine Kompatibilität mit BORA Universallüftern.
- Netzanschlussdose vorne.

- Il pannello posteriore della base dev'essere adattato per il canale di scarico dell'aria.
- Per il canale di scarico dell'aria si deve osservare una distanza minima di 110 mm tra la parete posteriore del modulo e un mobile adiacente o una parete del locale.
- I cassetti e ripiani inferiori della base devono essere estraibili (manutenzione).
- Il raccordo di canalizzazione è progettato per BORA Ecotube.
- La lunghezza massima del canale di scarico è di 6 m.
- Nessuna compatibilità con ventilatori universali BORA.
- Presa di allacciamento alla rete sul lato anteriore.



Abluftbetrieb: Kanalsystem BORA Ecotube siehe Seite 102

Modalità di funzionamento a scarico dell'aria: Per il sistema di canalizzazione BORA Ecotube si rimanda a pagina 102


Weitere Informationen siehe: www.suter.ch
Per ulteriori informazioni vedasi: www.suter.ch

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


Indicazioni per la pianificazione: in questi dispositivi il raccordo è predisposto per il collegamento al sistema di canalizzazione BORA Ecotube. Per collegare il sistema BORA Ecotube (raccordo 245 x 89 mm) a raccordi Naber (222 x 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, IVA esclusa, v. a. pagina 108) ordinabile separatamente.

BORA Pure: Masszeichnungen / Disegni tecnici

Einbauausschnitt PURU / Intaglio per incasso PURU

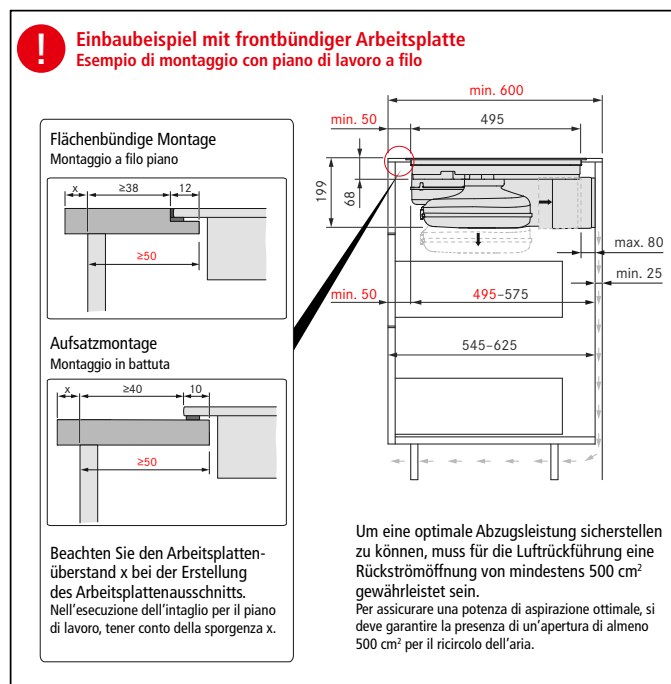

Ausschnitt Rückwand / Intaglio parete posteriore

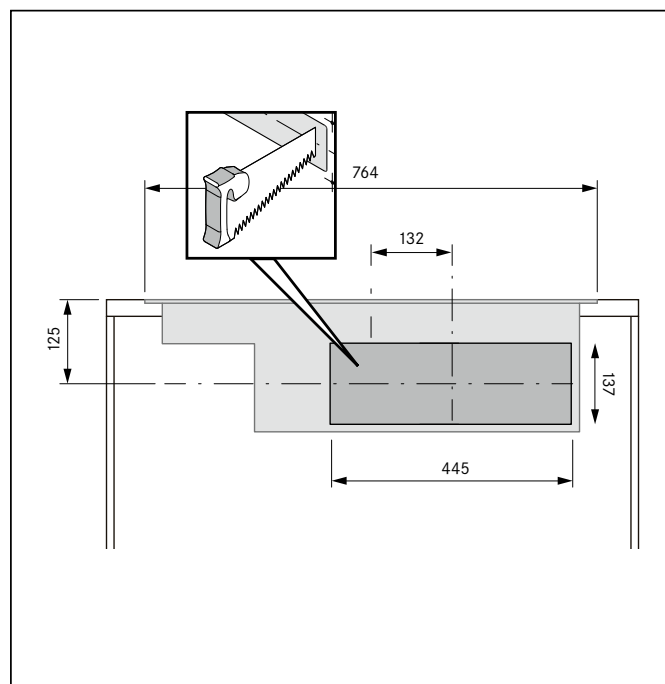

- Der Unterschrank muss über eine durchgehende Rückwand verfügen, damit die rückströmende Umluft nicht in den vorderen Korpusraum geleitet wird.
- Ausschnitt an der Rückwand vorsehen.
- Ein Mindestabstand von 25 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für die Abluft eingehalten werden. Für die Luftrückführung ist eine Rückströmöffnung (min. 500 cm²) vorzusehen.
- Mit dem Teleskopauszug der Luftreinigungsbox kann der Abstand zur Möbelerückwand flexibel überbrückt werden (max. 80 mm). Verlängern Sie bei Bedarf den Teleskopauszug der Luftreinigungsbox mit dem Teleskopauszug PULBTA (optional bestellbar, nicht im Lieferumfang enthalten) um weitere 105 mm.
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung).
- Netzanschlussdose vorne.

- Affinché l'aria di ricircolo non venga convogliata nello spazio anteriore del modulo, il mobile d'incasso dev'essere dotato di una parete posteriore continua.
- Prevedere un intaglio nella parete posteriore.
- Per lo scarico dell'aria si deve osservare una distanza minima di 25 mm tra la parete posteriore del modulo e un mobile adiacente o la parete del locale. Per l'aria di ritorno prevedere un'apertura di sfogo (min. 500 cm²).
- La guida telescopica del box per la pulizia dell'aria consente di superare in modo flessibile la distanza fino alla parete posteriore del mobile (max. 80 mm). Se necessario, prolungare la guida telescopica di altri 105 mm con la guida telescopica estraibile PULBTA (non inclusa nel corredo di fornitura, quindi ordinabile come accessorio).
- I cassetti e ripiani inferiori della base devono essere estraibili (manutenzione).
- Presa di allacciamento alla rete sul lato anteriore.